

# Centronic TimeControl TC42



de

## Montage- und Betriebsanleitung Zeitschaltuhr

Wichtige Informationen für:

- den Monteur / • die Elektrofachkraft / • den Benutzer

Bitte entsprechend weiterleiten!

Diese Anleitung ist vom Benutzer aufzubewahren.

en

## Assembly and Operating Instructions Timer

Important information for:

- Fitters / • Electricians / • Users

Please forward accordingly!

These instructions must be kept for future reference.

fr

## Notice de montage et d'utilisation Horloge

Informations importantes pour:

- l'installateur / • l'électricien / • l'utilisateur

À transmettre à la personne concernée !

Cette notice doit être conservée par l'utilisateur.

nl

## Montage- en gebruiksaanwijzing Tijdschakelklok

Belangrijke informatie voor:

- de monteur / • de elektricien / • de gebruiker

Aan de betreffende personen doorgeven!

De gebruiker dient deze gebruiksaanwijzing te bewaren.

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeines.....	4
Gewährleistung.....	4
Sicherheitshinweise .....	5
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	5
Anzeigen- und Tastenerklärung .....	6
Montage/Anschluss .....	7
Erklärungen.....	9
Einstellungen.....	12
Inbetriebnahme .....	14
Werkseinstellung.....	14
Programmierung.....	15
Batteriewechsel .....	24
Reinigung.....	24
Technische Daten .....	24
Was tun, wenn...? .....	25

## Contents

General .....	26
Warranty.....	26
Safety Information.....	27
Intended use .....	27
Explanation of displays and buttons .....	28
Assembly/connection.....	29
Explanations.....	31
Settings .....	34
Initial operation .....	36
Factory settings .....	36
Programming.....	37
Changing the battery.....	46
Cleaning.....	46
Technical data.....	46
What to do if...? .....	47

## Sommaire

Généralités .....	48
Prestation de Garantie .....	48
Instructions de sécurité .....	49
Utilisation prévue .....	49
Explication des textes d'affichage et des touches .....	50
Montage / Branchement.....	51
Explications .....	53
Réglages.....	56
Mise en service.....	58
Paramétrage usine .....	58
Programmation .....	59
Remplacement de la pile .....	68
Nettoyage .....	68
Caractéristiques techniques .....	68
Que faire quand...? .....	69

de

en

fr

nl

## Inhoudsopgave

Algemeen.....	70
Garantieverlening.....	70
Veiligheidsrichtlijnen .....	71
Doelmatig gebruik.....	71
Verklaring van displays en toetsen .....	72
Montage/Aansluiting .....	73
Verklaringen .....	75
Instellingen.....	78
Ingebruikname .....	80
Fabrieksinstelling .....	80
Programmering.....	81
Batterij vervangen .....	90
Reiniging.....	90
Technische gegevens .....	90
Wat te doen, als ...? .....	91

# Montage- und Betriebsanleitung

## Allgemeines

Die vom Werk mit aktuellem Datum und Uhrzeit (MEZ) ausgelieferte TC42 steuert den Antrieb morgens zur programmierten Schaltzeit und abends zur Astrozeit (Sonnenuntergangszeit).

Eine manuelle Bedienung der TC42 ist jederzeit möglich.

Durch den Batteriebetrieb ist bei abgezogenem Bedienteil eine Programmierung möglich, da die Anzeige erhalten bleibt.

Eine einfache Bedienung zeichnet dieses Gerät aus.

## Gewährleistung

Bauliche Veränderungen und unsachgemäße Installationen entgegen dieser Anleitung und unseren sonstigen Hinweisen können zu ernsthaften Verletzungen von Körper und Gesundheit der Benutzer, z.B. Quetschungen, führen, so dass bauliche Veränderungen nur nach Absprache mit uns und unserer Zustimmung erfolgen dürfen und unsere Hinweise, insbesondere in der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung, unbedingt zu beachten sind.

Eine Weiterverarbeitung der Produkte entgegen deren bestimmungsgemäßen Verwendung ist nicht zulässig.

Endproduktehersteller und Installateur haben darauf zu achten, dass bei Verwendung unserer Produkte alle, insbesondere hinsichtlich Herstellung des Endproduktes, Installation und Kundenberatung, erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, insbesondere die einschlägigen aktuellen EMV-Vorschriften, beachtet und eingehalten werden.

## Sicherheitshinweise



### Vorsicht

- Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
- Anschlüsse an 230 V Netz müssen durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Schalten Sie vor der Montage die Anschlussleitung spannungsfrei.
- Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach VDE 100, sind beim Anschluss einzuhalten.
- Nur in trockenen Räumen verwenden.
- Verwenden Sie nur unveränderte Becker Originalteile.
- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen fern.
- Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.
- Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.
- Verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen. Batterien nur durch identischen Typ (CR 2032) ersetzen.
- Wird die Anlage durch ein oder mehrere Geräte gesteuert, muss der Fahrbereich der Anlage während des Betriebes einsehbar sein.
- Für den Anschluss von Steuerleitungen (Schutzkleinspannungen) dürfen nur Leitungstypen mit ausreichender Spannungsfestigkeit verwendet werden.
- Gerät enthält verschluckbare Kleinteile.

de  
en  
fr  
nl

## Bestimmungsgemäße Verwendung


Die TC42 darf nur für die Ansteuerung von Rollladen- und Jalousieanlagen verwendet werden.

Der Anschluss von Fremdgeräten muss in Rücksprache mit dem Fachhandel durchgeführt werden.


# Montage- und Betriebsanleitung

## Anzeigen- und Tastenerklärung


Hand- / Automatik-Schiebeschalter

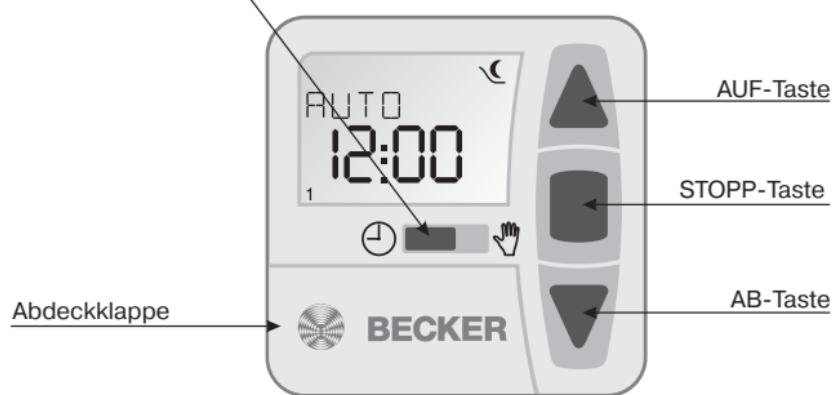


### Tasten unter der Abdeckklappe

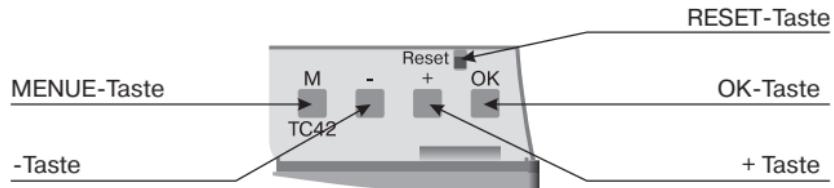

### Displaysymbolik

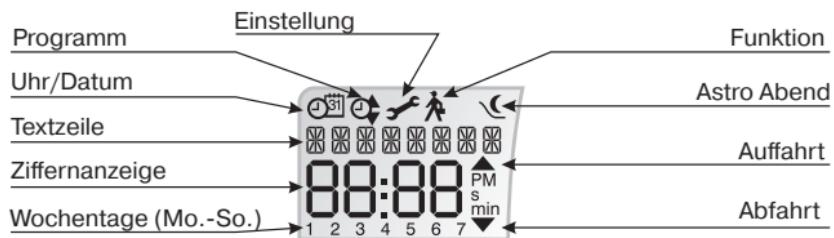

## Montage/Anschluss

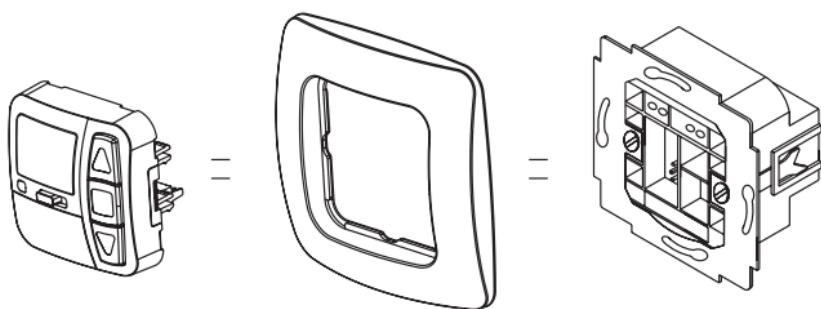

de

en

fr

nl

# Montage- und Betriebsanleitung

## Anschluss als Antriebssteuergerät




Vorsicht

- Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
- Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft!
- Wird mehr als ein Antrieb über die TC42 angesteuert, müssen die Antriebe durch Relaissteuerungen entkoppelt werden. Diese Entkopplung entfällt bei Becker-Antrieben mit elektronischer Endabschaltung.

Beachten Sie den Schaltstrom des Gerätes.

1. Schließen Sie das Netzteil der TC42 wie folgt an:

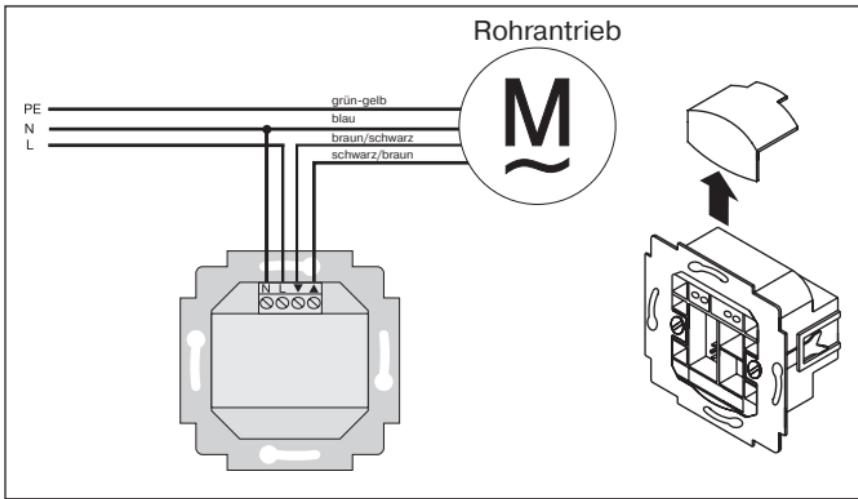

2. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf das Netzteil.

3. Befestigen Sie das Netzteil in der Dose.

4. Setzen Sie das Bedienteil in den Rahmen und stecken Sie dieses in das Netzteil ein.

## Erklärungen

### Rolladen-Auswahl

Bei der Rolladen-Funktion fährt der Rollladen nach Betätigung einer Fahrtaste in Selbsthaltung.

### Jalousie-Auswahl

Bei der Jalousie-Funktion fährt die Jalousie im Tippbetrieb, um eine genaue Positionierung der Lamellen zu ermöglichen. Drücken Sie eine Fahrtaste länger als 1 Sekunde, fährt die Jalousie in Selbsthaltung.

Nach Anfahren der programmierten Zwischen- und Endlagenposition wird automatisch eine Wendung der Lamellen durchgeführt (wenn die Wendeposition programmiert wurde).

### Hand/Auto Schiebeschalter

In der Schiebeschalterstellung „“ werden nur manuelle Fahrbefehle ausgeführt (z.B.: AUF, STOP, AB per Tastendruck).

In der Schiebeschalterstellung „“ werden automatische Fahrbefehle ausgeführt (z.B.: Zeit, Astro Abend Funktion,...)

de

en

fr

nl

### Betriebsmodus

Sie sehen im Display die Uhrzeit und den akt. Betriebsmodus z.B. URLAUB

### OK-Taste

Durch Drücken der **OK**-Taste, werden die aktuell angezeigten Werte gespeichert.

### +/- Tasten

Folgende Bedienungen sind über + und - möglich:

- **Menü** -> Wert verändern
- **Auto**-Betrieb -> Informationen abfragen
  - + Taste -> Nächste automatische Schaltzeit ▲
  - - Taste -> Nächste automatische Schaltzeit ▼
  - - Taste **und OK** Taste halten -> Astrozeit ▼

### MENUE-Taste

Durch Drücken der **MENUE**-Taste gelangen Sie in die Menüübersicht oder in den Betriebsmodus.

Es erfolgt **keine** Speicherung des aktuell angezeigten Wertes.

### RESET-Taste

Durch Drücken der **RESET**-Taste (mit einem Kugelschreiber oder Ähnlichem) wird die TC42 in die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Ausnahme: Menüpunkt Funktion, Sprachauswahl und Stadtauswahl.

# Montage- und Betriebsanleitung

## **Uhrzeit/Datum**

### **UHR/DAT**

In diesem Menü stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein.

## **Programm**

### **PROGRAMM**


Im Menü Programm haben Sie die Möglichkeit, zwei verschiedene Funktionen einzustellen:

- Astro Abend (1-5 und 6,7)
- Individuell (1-5 und 6,7)

## **ASTRO ABEND**

Steuert die Auffahrt nach der eingestellten Schaltzeit.

Abfahrt nach Astrofunktion.

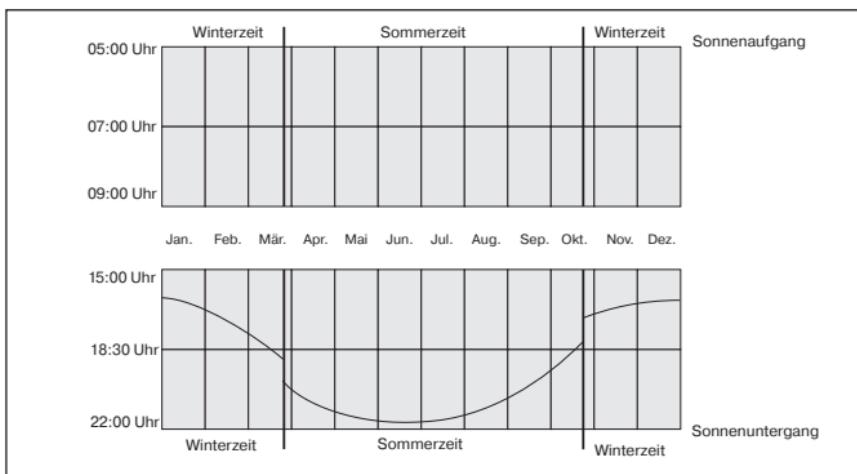

## **INDIVIDUELL**

Steuert die Auf- und Abfahrt nach den von Ihnen eingestellten Schaltzeiten.

## SPERRZEIT


Verhindert ein zu frühes Abfahren des Rollladens durch die ASTROABEND Funktion.

Beispiel:

Astrozeit ▼: 17:00

Sperrzeit ▼: 18:00

Der Rollladen fährt **nicht** vor 18:00 ab.

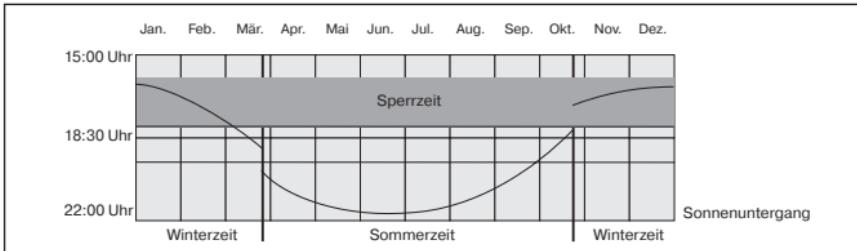

## SCHALTZEIT

Automatische Auf- und Abfahrzeiten für Rollladen und Jalousie.

Bei der Displayanzeige --:-- (zwischen der Uhrzeit 23:59 und 00:00) wird die Schaltzeit nicht ausgeführt.

de  
en  
fr  
nl

# Montage- und Betriebsanleitung

## Einstellungen

### EINSTELLUNG

Im Menü EINSTELLUNG haben Sie folgende Möglichkeiten:

- URLAUB
- ZWISCHENPOSITION
- LUEFTUNG/WENDUNG
- PROG (ENDLAGE, ZWISCHENPOSITION, LUEFTUNG/WENDUNG)
- Sprachauswahl (DEUTSCH)
- ASTROVERSCHIEBUNG ▼
- Städteauswahl (KASSEL)
- LAENGE (Erscheint nur bei EXPERT-MOD ON)
- BREITE (Erscheint nur bei EXPERT-MOD ON)
- ZEITZONE (Erscheint nur bei EXPERT-MOD ON)
- SO/WI (Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung)

Um Einstellungen vornehmen zu können, drücken Sie die **OK**-Taste so oft, bis Sie zu Ihrem gewünschten Menüpunkt kommen.

### URLAUB

Die Urlaubsfunktion simuliert ein bewohntes Haus, während Sie im Urlaub sind. Ist die Funktion aktiv (ON), fährt der Rollladen /Jalousie zeitversetzt zu den programmierten Zeiten (max.+ 30 Min.).

### ENDLAGE

Als Endlage wird der Punkt beschrieben, an dem sich der Rollladen/Jalousie in der oberen oder unteren Position befindet.

### ZWISCHENPOSITION

Die Zwischenposition ist eine frei wählbare Position des Rollladens/Jalousie, zwischen der oberen und unteren Endlage. Diese Position kann nach der Programmierung aus der oberen Position angefahren werden.

Dazu drücken Sie die **AB**-Taste **zweimal** kurz nacheinander.

### LUEFTUNG/WENDUNG


Die Lüftungs-/Wendeposition ist eine frei wählbare Position des Rollladens/Jalousie, zwischen der unteren und oberen Endlage. Mit dieser Funktion können Sie den Rollladen aus der unteren Endlage soweit wieder auffahren, bis die Lüftungsschlitzte geöffnet sind. Bei der Jalousie erfolgt die Lamellenwendung. Dazu drücken Sie die **AUF**-Taste **zweimal** kurz nacheinander.

### Sprachauswahl (DEUTSCH)

Hier können Sie Ihre Landessprache auswählen.

## ASTROVERSCHIEBUNG

Durch die Einstellung der Astroverschiebung kann die Astrozeit ▼ verschoben werden (max. +/- 120 Min.).

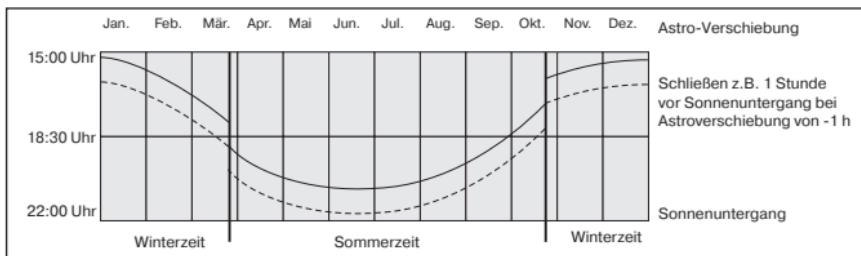

## Städteauswahl (KASSEL) bei Spracheinstellung DEUTSCH)

Die Städteauswahl ist wichtig für die Astrofunktion. Wählen Sie an dieser Stelle die Stadt aus, die Ihrem Standort am nächsten ist.

## LAENGE/BREITE/ZEITZONE (nur bei EXPERTEN MODUS ON)

Ihre Koordinaten ermitteln Sie z.B. mit Hilfe eines Atlas.

### SO/WI

SO/WI bezeichnet die automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung. Werkeinstellung ist ON; die Zeitschaltuhr passt sich automatisch an.

de

en

fr

nl

### FUNKTION

#### Dieser Modus ist nur für ausgebildetes Fachpersonal bestimmt!

(Erscheint nur bei abgezogenem Bedienteil)

Im Menü FUNKTION haben Sie die Möglichkeit, folgende Funktionen einzustellen:

- ROLLLADEN/JALOUSIE (Auswahl des Behanges)
- EXPERTEN MODUS
- ERSTINBETRIEBNAHME (nur Anzeige)
- RELAIS (nur Anzeige)
- GES-ZEIT (nur Anzeige)

### EXPERTEN MODUS

Ist Ihnen die Städteauswahl (EXPERTEN MODUS OFF) zu ungenau, können Sie eine Feineinstellung über den Längen- und Breiten-Grad einstellen (EXPERTEN MODUS ON).

# Montage- und Betriebsanleitung

## Inbetriebnahme

Mit dem ersten Tastendruck „wecken“ Sie die Uhr auf. Sie können nun mit den +/- Tasten die Sprache wählen und diese mir der **OK** Taste übernehmen. Die Uhr befindet sich im Automatikmodus.

## Werkseinstellung

UHR/DAT: aktuelle MEZ und aktuelles Datum

PROGRAMM: ASTRO ABEND -> Schaltzeiten Montag-Freitag (1-5)

▲ 7.00 Uhr,

▼ ASTRO ABEND

Schaltzeiten Samstag, Sonntag (6,7)

▲ 8.00 Uhr,

▼ ASTRO ABEND

EINSTELLUNG: URLAUB OFF

ENDLAGE

SO/WI ON

Astroverschiebung ▼ + 15 min.

FUNKTION: ROLLLADEN




### Hinweis

Durch Drücken der **RESET**-Taste (mit einem Kugelschreiber oder Ähnlichem) wird die TC42 in die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Ausnahme: Menü Funktion, Sprach- und Stadtauswahl.


# Programmierung

## Menüübersicht

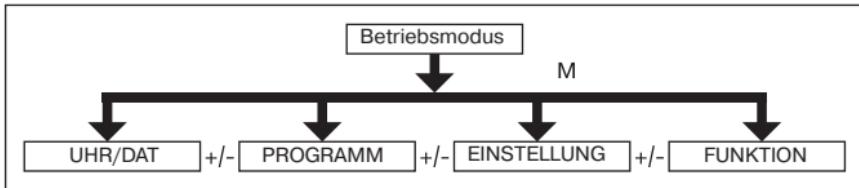

1. Drücken Sie die **MENUE**-Taste UHR/DAT erscheint.
2. Um weitere Menüs auszuwählen, drücken Sie die +/- Tasten.
3. Drücken Sie die **MENUE**-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

## UHR/DAT (Uhrzeit und Datum einstellen)

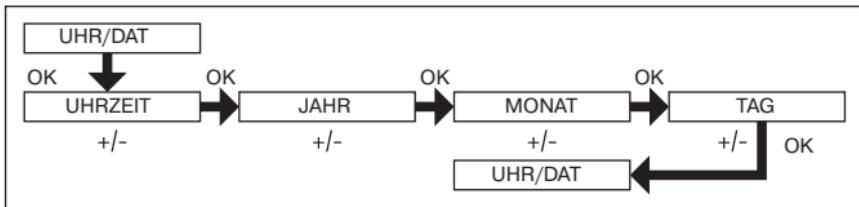

1. Drücken Sie die **MENUE**-Taste, UHR/DAT erscheint.
2. Mit **OK** kommen Sie in den Menüpunkt Uhrzeit.
3. Stellen Sie jetzt mit der +/- Tasten die aktuelle Uhrzeit ein.
4. Ist die Uhrzeit eingestellt, bestätigen Sie mit **OK**.
5. Verfahren Sie mit der Einstellung JAHR, MONAT und TAG wie oben beschrieben. UHR/DAT erscheint.
6. Drücken Sie die **MENUE**-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.


de  
en  
fr  
nl



# Montage- und Betriebsanleitung

## PROGRAMM


**ASTRO ABEND** (Auffahrt -> Schaltzeit, Abfahrt -> Sonnenuntergang)

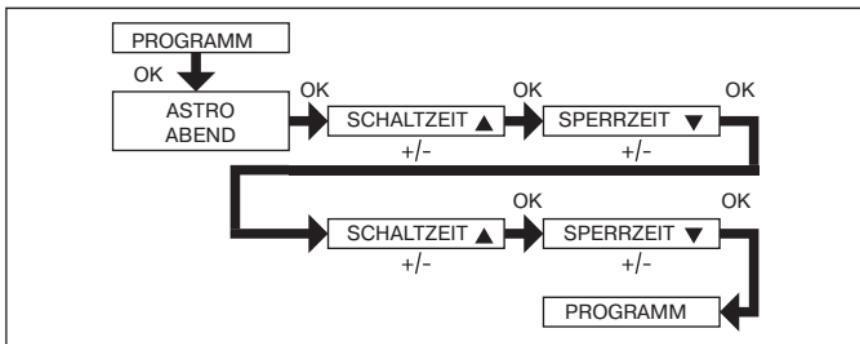

1. Drücken Sie die **MENUE**-Taste.
2. Um das Menü PROGAMM auszuwählen, drücken Sie die + Taste bis PROGAMM erscheint.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. + Taste erneut drücken, bis ASTRO ABEND erscheint.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Mit den +/- Tasten stellen Sie jetzt die SCHALTZEIT ▲ von Montag - Freitag (1-5) ein. Bestätigen Sie jede Eingabe mit **OK**.
7. Mit den +/- Tasten stellen Sie jetzt die SPERRZEIT ▼ von Montag - Freitag (1-5) ein.  
Bestätigen Sie jede Eingabe mit **OK**.
8. Mit den +/- Tasten stellen Sie jetzt die SCHALTZEIT ▲ von Samstag, Sonntag (6,7) ein. Bestätigen Sie jede Eingabe mit **OK**.
9. Mit den +/- Tasten stellen Sie jetzt die SPERRZEIT ▼ von Samstag, Sonntag (6,7) ein.  
Bestätigen Sie jede Eingabe mit **OK**. PROGRAMM erscheint.
10. Drücken Sie die **MENUE**-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

# PROGRAMM

## INDIVIDUELL (Auf-/Abfahrt -> Schaltzeiten)

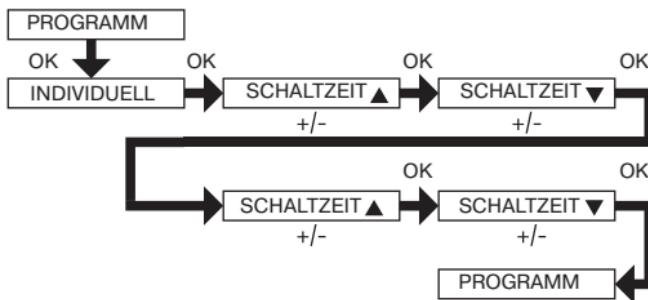


1. Drücken Sie die **MENUE**-Taste.
2. Um das Menü PROGRAMM auszuwählen, drücken Sie die + Taste bis PROGRAMM erscheint.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. + Taste erneut drücken, bis INDIVIDUELL erscheint.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Mit den +/- Tasten stellen Sie jetzt die SCHALTZEIT ▲ und die SCHALTZEIT ▼ von Montag - Freitag (1-5) und Samstag, Sonntag (6,7) ein.  
Bestätigen Sie jede Eingabe mit **OK**.
7. Drücken Sie die **MENUE**-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

de  
en  
fr  
nl

# Montage- und Betriebsanleitung

## EINSTELLUNG

### URLAUB (Urlaub OFF/ON)

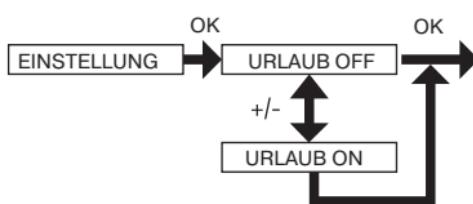


1. Drücken Sie die **MENUE**-Taste.
2. Um das Menü EINSTELLUNG auszuwählen, drücken Sie die + Taste bis EINSTELLUNG erscheint.
3. Bestätigen Sie mit **OK**. URLAUB ON/OFF erscheint.
4. Mit der +/- Taste können sie die Urlaubsfunktion auf ON oder OFF stellen.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
6. Die Funktion URLAUB ist jetzt eingestellt.
7. **Zur weiteren Programmierung im Menü EINSTELLUNG lesen Sie bitte weiter.**

## EINSTELLUNG

### ZWISCHENPOSITION, LUEFTUNG/WENDUNG, Prog ENDLAGE

(Zeit/Lageprogrammierung)

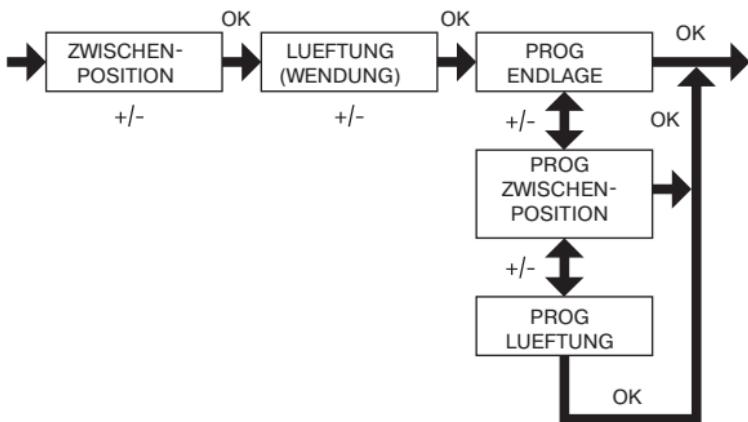

1. Sie haben die Funktion URLAUB bestätigt. ZWISCHENPOSITION erscheint.
2. Mit der +/- Tasten können Sie die Fahrzeit zur ZWISCHENPOSITION einstellen. Die Angabe der Fahrzeit erfolgt in Sekunden oder Sie fahren die ZWISCHEN- POSITION mit der AB-/AUF-Taste aus der oberen Endlage an.
3. Bestätigen Sie mit **OK**. LUEFTUNG/WENDUNG erscheint.
4. Mit der +/- Tasten können Sie die Fahrzeit zur LUEFTUNG/WENDUNG einstellen. Die Angabe der Fahrzeit erfolgt in Sekunden oder Sie fahren die LUEFTUNG/WENDUNG mit der AUF-/AB -Taste aus der unteren Endlage an.
5. Sie haben den Menüpunkt LUEFTUNG/WENDUNG bestätigt. PROG ENDLAGE erscheint.
6. Mit der +/- Tasten können Sie zwischen PROG ENDLAGE, PROG ZWISCHEN- POSITION und PROG LUEFTUNG/WENDUNG auswählen.
7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
8. Die Funktion PROG ENDLAGE ist jetzt eingestellt.
9. **Zur weiteren Programmierung im Menü EINSTELLUNG lesen Sie bitte weiter.**

de

en

fr

nl


# Montage- und Betriebsanleitung

## EINSTELLUNG

### DEUTSCH/ASTROVERSCHIEBUNG ▼

(Sprachauswahl, Astroverschiebung)


Sie haben die Funktion PROG ENDLAGE bestätigt. DEUTSCH erscheint.

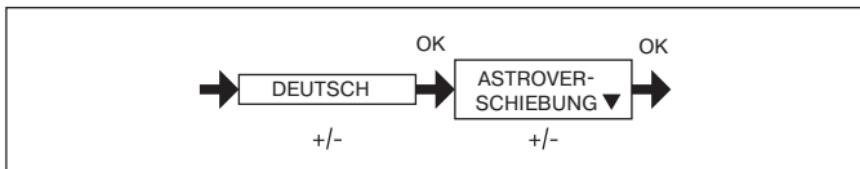

1. Mit der +/- Taste können Sie die gewünschte Sprache einstellen.
2. Bestätigen Sie Ihre Sprachauswahl mit **OK**.
3. ASTROVERSCHIEBUNG ▼ erscheint.
4. Mit der +/- Taste können Sie die gewünschte Astroverschiebung ▼ einstellen (max. +/- 120 Min.)
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Die Funktion ASTROVERSCHIEBUNG ▼ ist jetzt eingestellt.
7. **Zur weiteren Programmierung im Menü EINSTELLUNG lesen Sie bitte weiter.**

# EINSTELLUNG

(Städteauswahl, EXPERTEN MODUS (LAENGE, BREITE, ZEITZONE)

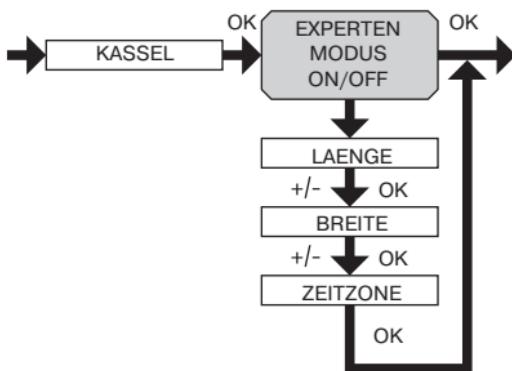

1. Sie haben die Funktion ASTROVERSCHIEBUNG ▼ bestätigt. Städteauswahl (KASSEL) erscheint.
2. Mit der +/- Taste können Sie die nächstgelegene Stadt einstellen.
3. Betätigen Sie mit **OK**.



## Hinweis

Diese Dialogfenster werden nur angezeigt, wenn im Funktionsmenü der EXPERTEN MODUS auf ON steht.

4. LAENGE erscheint. (Wenn Sie eine genauere Bestimmung ihres Standortes wünschen, können Sie diesen über die Längen- / und Breitengrade einstellen.)
5. Mit der +/- Taste können Sie den gewünschten LAENGE-ngrad einstellen.
6. Bestätigen Sie mit **OK**. BREITE erscheint.
7. Mit der +/- Taste können Sie den gewünschten BREITE-ngrad einstellen.
8. Bestätigen Sie mit **OK**. ZEITZONE erscheint.
9. Mit der +/- Taste können Sie die gewünschte ZEITZONE in der Sie sich befinden einstellen. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Die Funktion ZEITZONE ist jetzt eingestellt.
11. **Zur weiteren Programmierung im Menü EINSTELLUNG lesen Sie bitte weiter.**

de  
en  
fr  
nl




BECKER

# Montage- und Betriebsanleitung

## EINSTELLUNG

**SO/WI** (Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung)

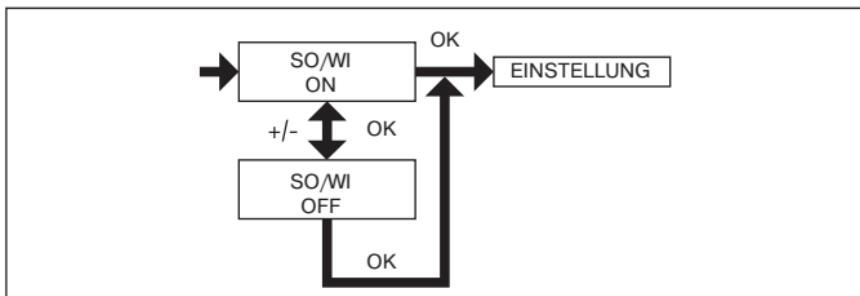


1. Sie haben die Funktion ZEITZONE bestätigt. SO/WI erscheint.
2. Mit der +/- Tasten können Sie SO/WI ein- oder ausschalten.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
4. Drücken Sie die **MENUE**-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

## FUNKTION (nur bei abgezogenem Bedienteil, nur für Fachpersonal)

### ROLLLADEN/JALOUSIE, ERSTINBETRIEBNAHME

(Auswahl des Behanges, Datum der Erstinbetriebnahme)

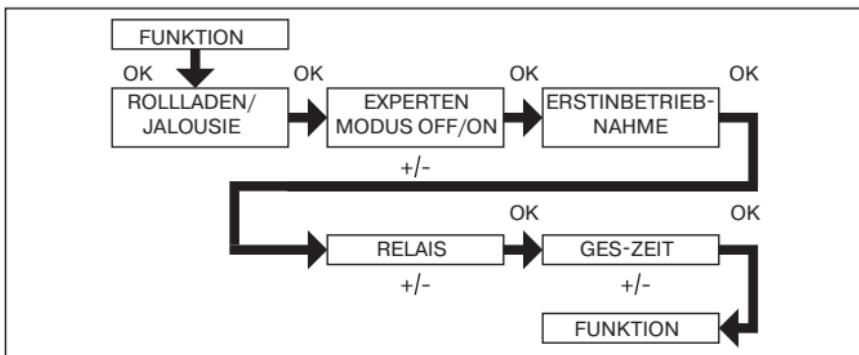


1. Drücken Sie die **MENUE**-Taste.
2. Um das Menü FUNKTION auszuwählen, drücken Sie die + Taste bis FUNKTION erscheint.
3. Bestätigen Sie mit **OK**. ROLLADEN/JALOUSIE erscheint.
4. Mit der +/- Taste können Sie zwischen Rollladen/Jalousie auswählen.
5. Bestätigen Sie mit **OK**. EXPERTEN MODUS OFF/ON erscheint.
6. Mit der +/- Taste können Sie die gewünschte Einstellung auswählen.
7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. ERSTINBETRIEBNAHME erscheint.
8. Bestätigen Sie mit **OK**. RELAIS erscheint. (RELAIS bezeichnet die Relais-schalthäufigkeit.)
9. Betätigen Sie mit **OK**. GES-ZEIT erscheint. (GES-ZEIT bezeichnet die Gesamtaufzeit der Uhr.)
10. Bestätigen Sie mit **OK**. FUNKTION erscheint.
11. Drücken Sie die **MENUE**-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

de  
en  
fr  
nl

# Montage- und Betriebsanleitung

## Batteriewechsel

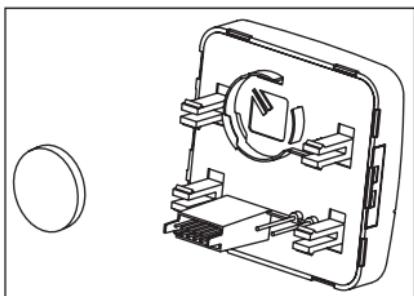

1. Ziehen Sie das Bedienteil ab.
2. Entnehmen Sie die Batterie.
3. Setzen Sie die neue Batterie lagerichtig ein.
4. Stellen Sie die Uhrzeit neu ein.



### Hinweis

**Die eingestellten Werte bleiben erhalten.**

## Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, da dieses den Kunststoff angreifen kann.

## Technische Daten

Nennspannung	230 V AC / 50 Hz
Schaltstrom	5 A / 230-240 V AC bei $\cos \varphi = 1$
Batterietyp	CR 2032
Schutzart	IP 20
Schutzkasse	
(bei bestimmungsgemäßer Montage)	II
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis +55 °C
Laufzeit Rollladen	2 Min.
Laufzeit Jalouse	3 Min.
Montageart	Unterputz Ø 58 mm Wandebau. Aufputz in entsprechendem AP-Gehäuse

## Was tun, wenn...?

Störung	Ursache	Abhilfe
Antrieb läuft nicht.	Falscher Anschluss.	Anschluss prüfen.
Antrieb läuft in die falsche Richtung.	Falscher Anschluss.	Drähte ▲ und ▼ am Netzteil tauschen.
Astroprogramm schaltet nicht genau.	1. Datum stimmt nicht. 2. Falsche Stadt oder falscher Breiten-/ Längengrad eingestellt. 3. Urlaubsfunktion eingeschaltet. 4. Astroverschiebung ist eingestellt.	1. Richtiges Datum einstellen. 2. Richtige Stadt oder exakten Breiten-/ Längengrad einstellen. 3. Urlaubsfunktion ausschalten. 4. Astroverschiebung anpassen.
Die TC42 führt die eingestellten Schaltbefehle nicht aus.	Der Schiebeschalter steht auf Handbetrieb.	Stellen Sie den Schiebeschalter auf Automatikbetrieb.
Die TC42 führt die eingestellten Schaltbefehle ungenau aus.	Urlaubsfunktion ist eingeschaltet.	Urlaubsfunktion ausschalten.
Rollladen fährt nicht in die Endlage.	Endlagenposition nicht eingestellt.	Endlagenposition im Menü EINSTELLUNG PROG ENDLAGE einstellen.
Im Display erscheint „BATTERIE“.	Batterie ist schwach.	Neue Batterie einlegen.

**de**  
**en**  
**fr**  
**nl**



# Assembly and Operating Instructions

## General

The TC42, which is pre-programmed with factory date and time settings (CET), operates the roller shutter drive in the morning at the programmed switching time and in the evening at the set astro time (sunset time).

The TC42 can be operated manually at any time.

This device runs on battery power, meaning it can even be programmed if the operating element has been removed, as the display does not disappear.

This timer is a user-friendly device.

## Warranty

Structural modifications and incorrect installation which are not in accordance with these and our other instructions can result in serious injuries, e.g. crushing of limbs. Therefore, structural modifications should only be carried out with our prior approval and in accordance with our instructions, particularly the information contained in these Assembly and Operating Instructions.

Any further processing of the products which does not comply with their intended use is not permitted.

The end product manufacturer and fitter have to ensure that all the current statutory, official regulations and, in particular, EMC regulations are adhered to during utilisation of our products, especially with regard to end product assembly, installation and customer advice.

## Safety Information



### Caution

- Risk of injury through an electric shock.
- Terminal connections to a 230 V network must be carried out by an authorised electrician.
- Before assembly, disconnect the power lead from the supply.
- The provisions of the local public utilities and stipulations for wet and damp rooms in accordance with VDE 100 are to be observed when the system is connected.
- Use in dry rooms only.
- Use unmodified Becker original parts only.
- Keep persons away from the systems guide track.
- Keep away from controls.
- Please comply with national stipulations.
- Dispose of used battery properly.  
Replace batteries with an identical type (CR 2032) only.
- If the system is controlled by one or several devices, the system guide track must be visible during operation.
- Only types of cable with sufficient electric strength can be used for connecting control cables (protective low voltages).
- The equipment contains small parts that could be swallowed.

de

en

fr

nl


## Intended use

The TC42 may be used to drive roller shutters and venetian blind systems only. This timer may only be used in connection with equipment from other manufacturers following consultation with your local retailer.


# Assembly and Operating Instructions

## Explanation of displays and buttons


Manual / automatic  
sliding switch

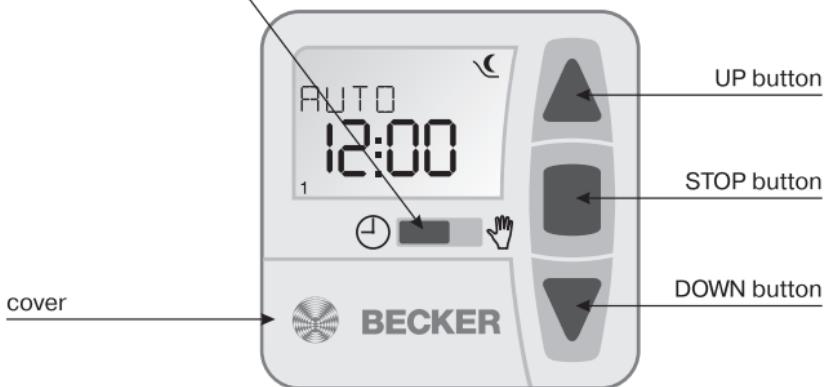


### Buttons under the cover

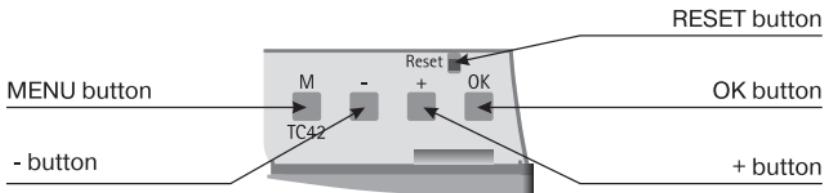

### Display symbols

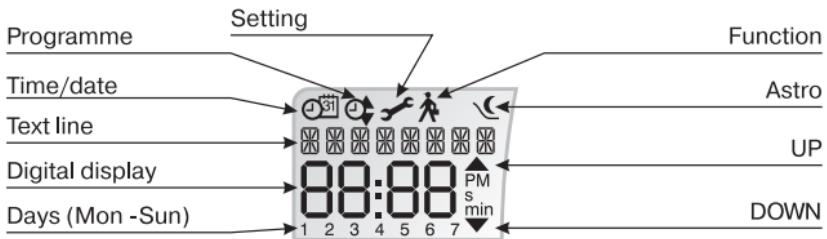

## Assembly/connection

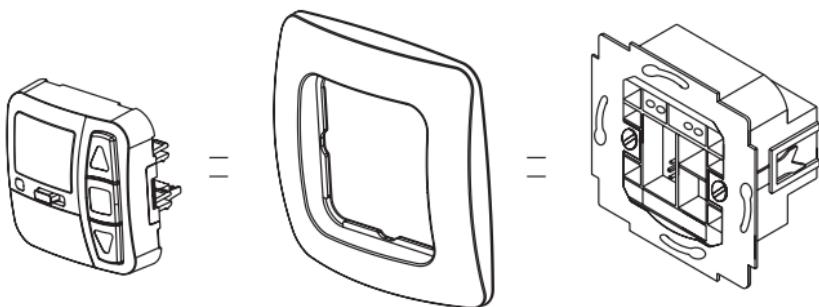

de

en

fr

nl

# Assembly and Operating Instructions


## Connection as a drive controller



### Caution

- **Risk of injury by electric shock.**
- Terminal connections must be carried out by an authorised electrician!
- If more than one drive is controlled using the TC42, the drives must be decoupled by relay controls. This decoupling is not applicable to Becker drives with electronic limit stop.  
Always observe the switched current of the device.

1. Connect the power supply unit to the TC42 as follows:

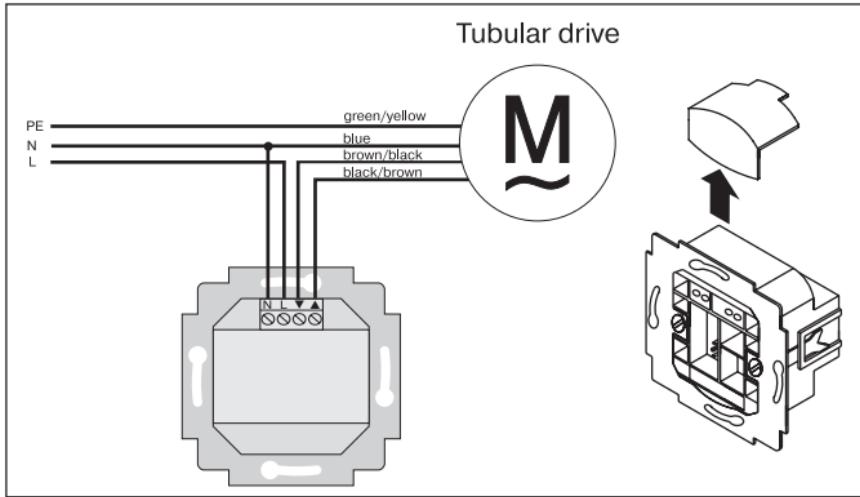

2. Put the protective cap back on the power supply unit.
3. Fix the power supply unit in the box.
4. Put the operating device in the frame and plug it into the power supply unit.

# Explanations

## Selecting roller shutter

When the roller shutter function is used, the roller shutter remains locked after a control button has been activated.

## Selecting venetian blind

When the venetian blind function is being used, the venetian blind moves in non-maintained command mode in order to allow the slats to be positioned more precisely. If you press and hold a control button for longer than 1 second, the venetian blind will remain locked.

After the programmed intermediate position respectively lower final position has been reached, the slats will be automatically adjusted (provided the reverse position has been programmed).

## Manual/Automatic sliding switch

When the sliding switch is switched to “

When the sliding switch is switched to “

de

en

fr

nl

## Operating mode

The time and the current operating mode, e.g. HOLIDAY, can be seen on the display.

## OK button

When the **OK** button is pressed, the currently displayed values are saved.

## +/- Buttons

The following features can be operated using the + and - buttons:

- Menu -> Change setting
- AUTO mode -> Request information
- + Button -> Next automatic switching time ▲
- - Button -> Next automatic switching time ▼
- Hold - button and OK button pressed -> Astro time ▼

## MENU button

By pressing the **MENU** button, you can see an overview of the menu or the operating mode.

The currently displayed values are **not** saved.

# Assembly and Operating Instructions

## RESET button

When the **RESET** button is pressed (with a ballpoint pen or similar), the TC42 reverts to the default setting.

Exception: menu levels of function, language and city.

## Time/date

### TIME/DATE

This menu is used to set the time and the date.

## Programme

### PROGRAMME


Two different functions can be set in the PROGRAMME menu:

- Astro Evening (1-5 and 6,7)
- Separate (1-5 and 6,7)

### ASTRO EVENING

Shutters are raised according to the set switching time.

Shutters are lowered according to the astro function.

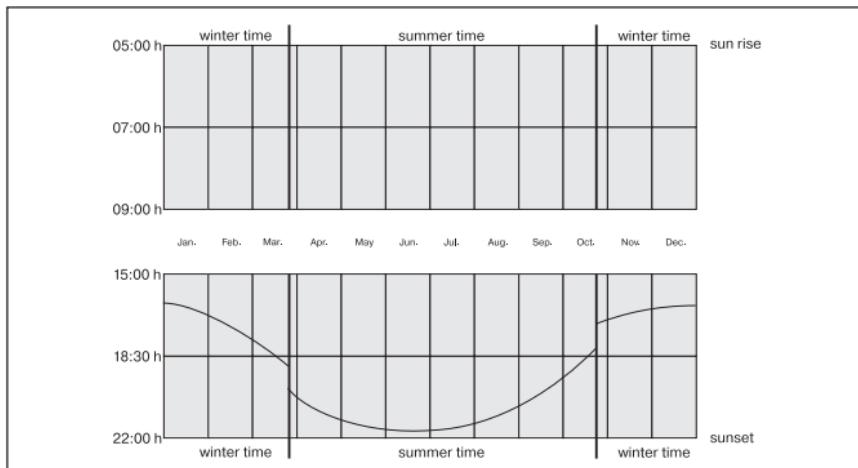

### SEPARATE

Triggers the UP and DOWN control commands according to the switching times you have set.

## BLOCKING TIME


The ASTRO EVENING function prevents the roller shutter from closing too early.

Example:

Astro time ▼: 17:00

Blocking time ▼: 18:00

The roller shutter will **not** close before 18:00 hrs.

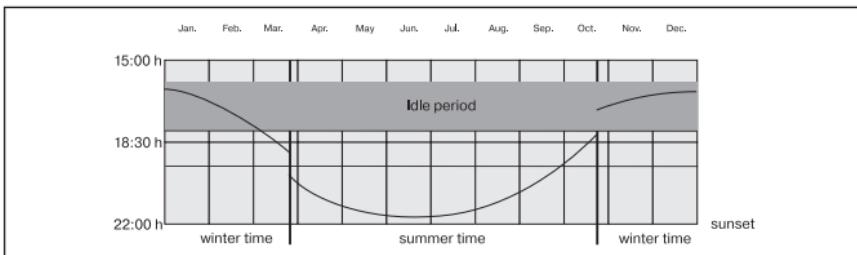

## SWITCHING TIME

Automatic switching times for roller shutters and venetian blinds to be raised de and lowered.

Programming will not take effect if the sign: --:-- is showing on your display.  
(--:-- is located between 23.59 and 00:00).

**de**

**en**

**fr**

**nl**

# Assembly and Operating Instructions

## Settings

### SETTINGS

The following settings can be made via the SETTING menu:

- HOLIDAY
- INTERMEDIATE POSITION
- VENTILATION/REVERSE
- PROG (END LIMIT, INTERMEDIATE POSITION, VENTILATION/REVERSE)
- Select language (ENGLISH)
- ASTRO SHIFT ▼
- Select town/city (LONDON)
- LENGTH (Displayed in EXPERT MODE only)
- WIDTH (Displayed in EXPERT MODE only)
- TIME ZONE (Displayed in EXPERT MODE only)
- SUMMER/WINTER (Automatic clock adjustment for daylight saving changes)

To set a function, press the **OK** button until you come to the required menu level.

### HOLIDAY SETTING

The holiday setting simulates an occupied house while you are on holiday.

If the function is activated (ON), the roller shutter/venetian blind varies randomly from the programmed times (max.+ 30 min.).

### END LIMIT

The end limit is the point where the roller shutter/venetian blind is in the upper or lower position.

### INTERMEDIATE POSITION

The intermediate position is a position of the roller shutter/venetian blind between the upper and lower limits that can be freely selected. This position can also be reached from the upper position after programming.

Press the **DOWN** button **twice** in rapid succession to move to the intermediate position.

### VENTILATION/REVERSE

The ventilation/reversing position is a position of the roller shutter/venetian blind between the upper and lower limits that can be freely selected. Using this function, you can raise the shutter from the lower end limit until the ventilation slits are open. The slats of the venetian blind will be turned.


Press the **UP** button **twice** in rapid succession to move to the ventilation/reversing position.

### Language (GB ENGL)

Your national language can be selected via this menu option.

## ASTRO SHIFT

With the astro shift setting, the astro time ▲ and astro time ▼ can be shifted independently of one another (max. +/- 120 mins.).

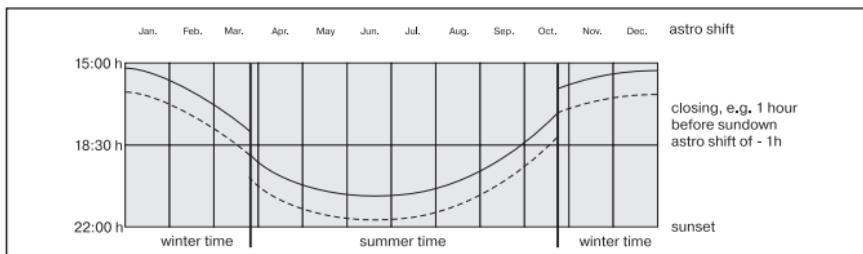

## City (LONDON) when the language is set to **GB ENGL**

It is important to select a city for the astro function. Select the city nearest to where you are located.

## LONGITUDE/LATITUDE/TIME ZONE (only when EXPERT MODE is ON)

You can find out your coordinates, for example, with the aid of an atlas.

## SUMMER/WINTER

SUMMER/WINTER describes the automatic clock adjustment for daylight saving changes. If the default setting is ON, the time switch adjusts itself automatically.

de

en

fr

nl

## FUNCTION

### This mode is to be used by experts only!

(Displayed when the operating element has been removed)

The following functions can be selected in the FUNCTION menu:

- ROLLER SHUTTER/BLIND (Select shutter/blind)
- EXPERT MODE
- INITIAL OPERATION (display only)
- RELAY (display only)
- TOTAL RUNNING TIME (display only)

## EXPERT MODE

If selecting the city (EXPERT MODE OFF) is not precise enough, you can make a fine adjustment by setting the degrees of longitude and latitude (EXPERT MODE ON).

# Assembly and Operating Instructions

## Initial operation

Press the button once to „wake up“ the timer. Now you can select the language with the +/- buttons and accept it with the **OK** button. The clock is in automatic mode.

## Factory settings

TIME/DATE: Current CET and current date

PROGRAMME: ASTRO EVENING -> Switching times Mon-Fri (1-5)

▲ 7.00 a.m.

▼ ASTRO EVENING

Switching times Sat and Sun (6,7)

▲ 8.00 a.m.

▼ ASTRO EVENING

SETTING: HOLIDAY OFF

END LIMIT

SUMMER/WINTER ON

Astro delay ▼ + 15 min

FUNCTION: ROLLER SHUTTER




### Note

When the **RESET** button is pressed (using a ballpoint pen or similar), the TC42 reverts to the default setting.

Exception: menu levels of function, language and city.


# Programming

## Overview of menu

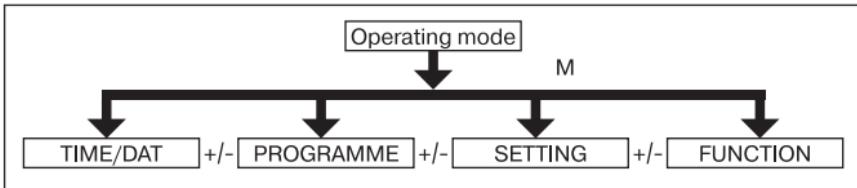

1. Press the **MENU** button until TIME/DATE appears.
2. To select further menus, press the +/- buttons.
3. Press the **MENU** button to switch to operating mode.

## TIME/DATE (to set the time and date)

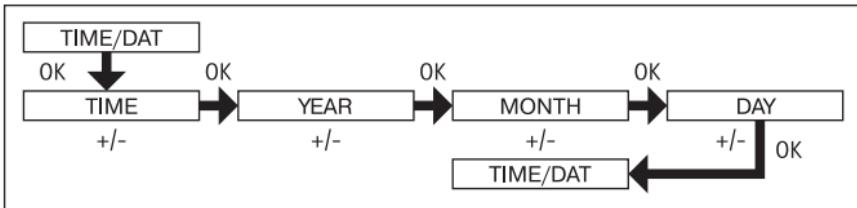


1. Press the **MENU** button until TIME/DATE appears.
2. By pressing **OK**, you get to the time menu level.
3. Now set the current time using the +/- buttons.
4. If the time is set correctly, confirm by pressing **OK**.
5. Repeat the above procedure for the settings YEAR, MONTH and DAY. TIME/DATE appears.
6. Press the **MENU** button to switch to operating mode.

de  
en  
fr  
nl

# Assembly and Operating Instructions

## PROGRAMME


**ASTRO EVENING** (UP -> switching time, DOWN -> sunset)

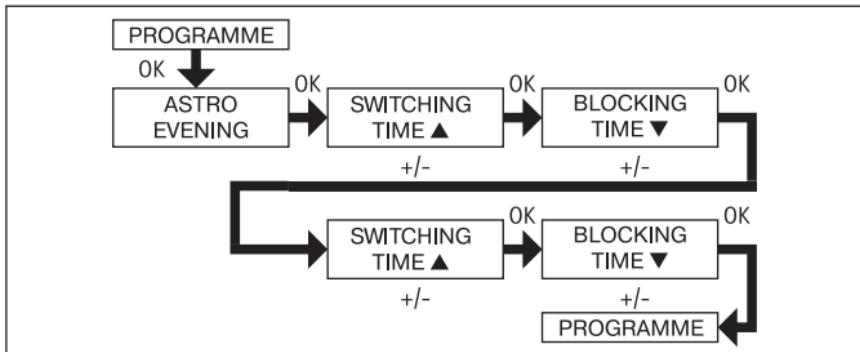

1. Press the **MENU** button.
2. To select the PROGAMME menu press the + button until PROGAMME appears.
3. Press **OK** to confirm.
4. Press the + button again until ASTRO EVENING appears.
5. Press **OK** to confirm.
6. Now set the SWITCHING TIME ▲ for Monday - Friday (1-5) using the +/- buttons.  
Confirm every selection by pressing **OK**.
7. Now set the BLOCKING TIME ▼ for Monday - Friday (1-5) using the +/- buttons.  
Confirm every selection by pressing **OK**.
8. Now set the SWITCHING TIME ▲ for Saturday and Sunday (6,7) using the +/- buttons.  
Confirm every selection by pressing **OK**.
9. Now set the BLOCKING TIME ▼ for Saturday and Sunday (6,7) using the +/- buttons.  
Confirm every selection by pressing **OK**. PROGRAMME appears.
10. Press the **MENU** button to switch to operating mode.

## PROGRAMME

SEPARATE (UP/DOWN command -> switching times)

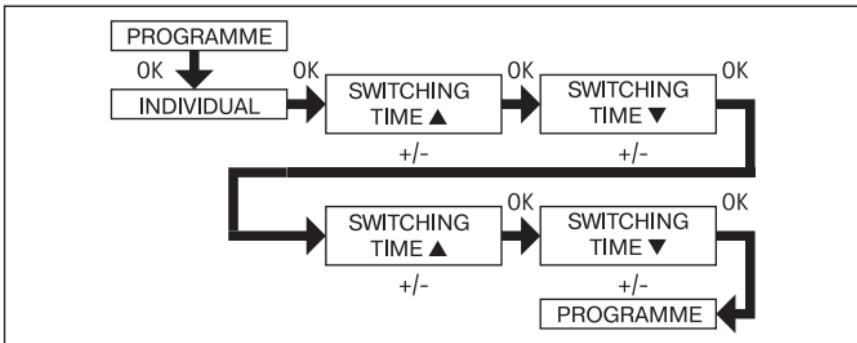

1. Press the **MENU** button.
2. To select the PROGAMME menu press the + button until PROGAMME appears.
3. Press **OK** to confirm.
4. Press the + button again until SEPARATE appears.
5. Press **OK** to confirm.
6. Now set the SWITCHING TIME ▲ and the SWITCHING TIME ▼ for Monday - Friday (1-5) and Saturday and Sunday (6,7) using the +/- buttons.  
Confirm every selection by pressing **OK**.
7. Press the **MENU** button to switch to operating mode.

de

en


fr

nl

# Assembly and Operating Instructions

## SETTING

### HOLIDAY (Holiday OFF/ON)

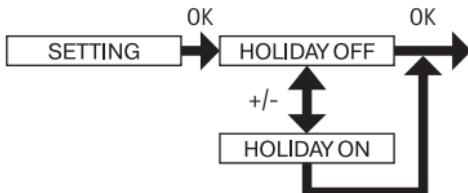


1. Press the **MENU** button.
2. To select the SETTING menu press the + button until SETTING appears.
3. Press **OK** to confirm. HOLIDAY ON/OFF appears.
4. The holiday function can be set to ON or OFF using the +/- buttons.
5. Confirm your selection by pressing **OK**.
6. The HOLIDAY function is now set.
7. **For further programme settings in the SETTING menu, see below.**

## SETTING

### INTERMEDIATE POSITION, VENTILATION/REVERSE, PROG END LIMIT

(Time/position programming)

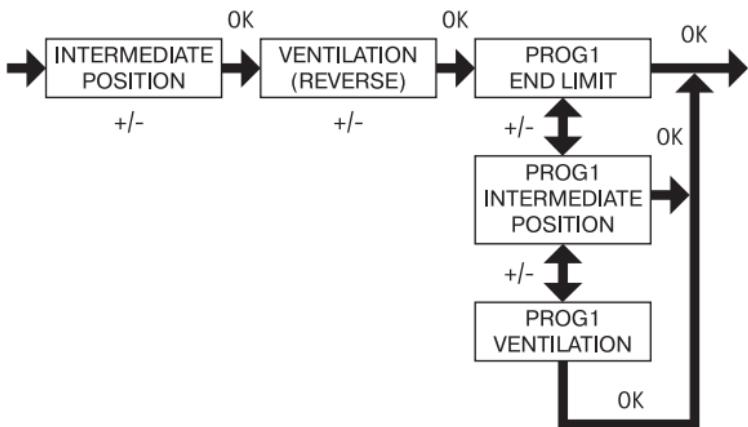

de

en

fr

nl

1. You have confirmed the HOLIDAY function. INTERMEDIATE POSITION appears.
2. The switching time for the INTERMEDIATE POSITION can be set using the **+/-** buttons. The switching time can be set in a few seconds. Alternatively, you can move the shutter from the upper end limit into the INTERMEDIATE POSITION using the UP/DOWN buttons.
3. Press **OK** to confirm. VENTILATION/REVERSE appears.
4. The switching time for the VENTILATION/REVERSE position can be set using the **+/-** buttons. The switching time can be set in a few seconds. Alternatively, you can move the shutter from the lower end limit into the VENTILATION/REVERSE position using the UP/DOWN buttons.
5. You have confirmed the VENTILATION/REVERSE menu option. PROG END LIMIT appears.
6. You can choose between PROG END LIMIT, PROG INTERMEDIATE POSITION and PROG VENTILATION/REVERSE using the **+/-** buttons.
7. Confirm your selection by pressing **OK**.
8. The PROG END LIMIT function is now set.
9. **For further programme settings in the SETTING menu, see below.**


# Assembly and Operating Instructions

## SETTING

### GB ENGL/ ASTRO SHIFT ▼

(Language selection, astro shift)


You have confirmed the PROG END LIMIT function. GB ENGL appears.

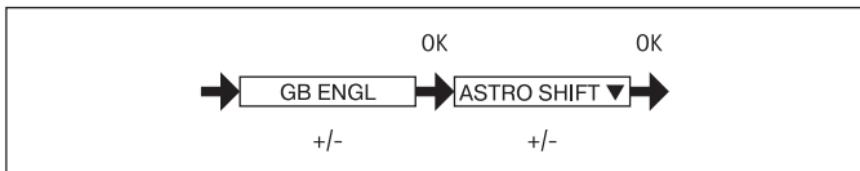

1. You can select the desired language using the +/- buttons.
2. Confirm your language selection by pressing **OK**.
3. ASTRO SHIFT ▼ appears.
4. The desired astro shift ▼ can be set (max. +/- 120 min) using the +/- buttons
5. Press **OK** to confirm.
6. The ASTRO SHIFT ▼ function is now set.
7. **For further programme settings in the SETTING menu, see below.**

## SETTING

(City, EXPERT MODE (LONGITUDE, LATITUDE, TIME ZONE))

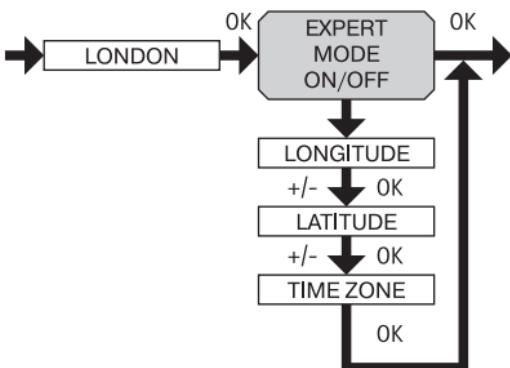

1. You have confirmed the function ASTRO SHIFT ▼. The city selected (LONDON) will appear.
2. You can set the nearest town using the +/- button.
3. Confirm by pressing **OK**.



### Note

These dialogue windows are only displayed when the **EXPERT MODE** in the function menu is **ON**.

4. LONGITUDE will appear. (If you prefer to define your location more precisely, you can do so by setting the degrees longitude and latitude.)
5. You can set the degrees LONGITUDE using the +/- button.
6. Confirm by pressing **OK**. LATITUDE will appear.
7. You can set the degrees LATITUDE using the +/- button.
8. Confirm by pressing **OK**. TIME ZONE will appear.
9. You can set the TIME ZONE you are in using the +/- button. Confirm by pressing **OK**.
10. The TIME ZONE function has now been set.
11. **For further programme settings in the SETTING menu please see below.**

de

en

fr

nl




BECKER

# Assembly and Operating Instructions

## SETTING

**SUMMER/WINTER** (Automatic clock adjustment for daylight saving changes)

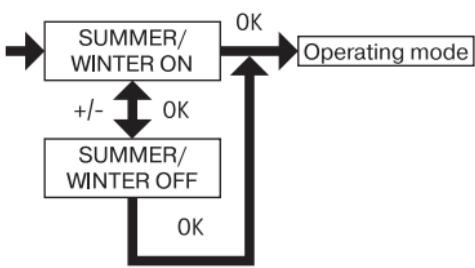


1. You have confirmed the TIME ZONE function. SUMMER/WINTER will appear.
2. The SUMMER/WINTER setting can be switched on or off using the +/- button.
3. Confirm your selection by pressing **OK**.
4. Press the **MENU** button to switch to operating mode.

## **FUNCTION (The operating element must be removed.)**

**For experts only.)**

### **ROLLER SHUTTER/BLIND, INITIAL OPERATION**

(Shutter/blind selection, date of initial operation)

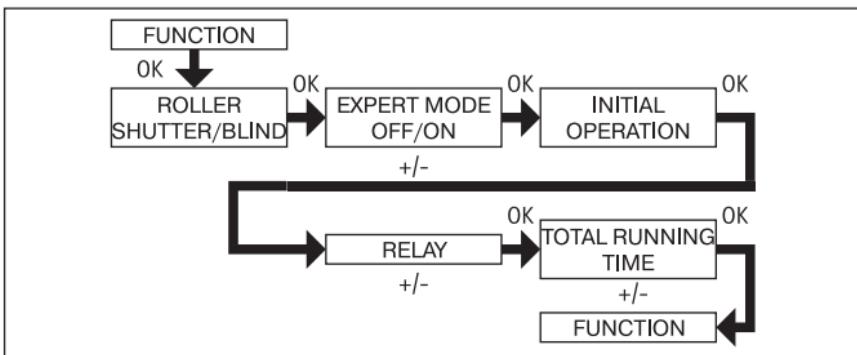

1. Press the **MENU** button.
2. To select the **FUNCTION** menu press the + button until **FUNCTION** appears.
3. Press **OK** to confirm. **ROLLER SHUTTER/BLIND** appears.
4. You can choose between roller shutter/blind using the +/- button.
5. Press **OK** to confirm. **EXPERT MODE OFF/ON** appears.
6. The desired setting can be selected using the +/- button.
7. Confirm your selection by pressing **OK**. **INITIAL OPERATION** appears.
8. Press **OK** to confirm. **RELAY** appears. (**RELAY** refers to the duty rating of the relay)
9. Press **OK** to confirm. **TOTAL RUNNING TIME** appears. (**TOTAL RUNNING TIME** refers to the total running time for the timer.)
10. Press **OK** to confirm. **FUNCTION** appears.
11. Press the **MENU** button to switch to operating mode

de


en

fr

nl

# Assembly and Operating Instructions

## Changing the battery

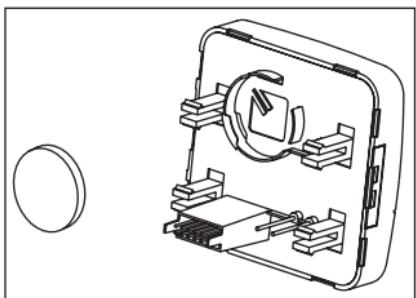

1. Disconnect the operating device.
2. Remove the battery.
3. Insert the new battery properly.
4. Reset the time.



### Note

The values set remain stored.

## Cleaning

Clean the device with a damp cloth only. Do not use a cleansing agent as doing so may damage the plastic.

## Technical data

Nominal voltage	230 V AC / 50 Hz
Switched current	5 A / 230-240 V AC bei $\cos \varphi = 1$
Battery type	CR 2032
System of protection	IP 20
Protection class	II
(In accordance with the assembly specifications)	2 min
Running time roller shutters	3 min
Running time Venetian blinds	0 to +55 °C
Permissible ambient temperature	Concealed Ø 58 mm wall-mounted.
Type of installation	Exposed in appropriate exposed casing

## What to do if...?

Problem	Cause	Remedy
Drive is not functioning.	Faulty connection.	Check the connection.
Blind or shutter moves in the wrong direction.	Faulty connection.	Exchange ▲ and ▼ wires in the power supply unit.
Astro programme does not function according to the switching times.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Date is incorrect.</li> <li>2. Wrong city or wrong latitude/longitude set (OK).</li> <li>3. Holiday function is switched on.</li> <li>4. Astro shift is set.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set correct date.</li> <li>2. Set correct city (OK) or exact degrees latitude/longitude (OK).</li> <li>3. Switch off holiday function.</li> <li>4. Adjust astro shift.</li> </ol>
The TC42 does not carry out the switching commands.	The sliding switch is on manual.	Move the sliding switch to automatic.
The TC42 does not carry out the switching commands precisely.	Holiday function is switched on.	Switch off holiday function.
Roller shutter does not move to the end limit.	No end limit position is set.	Set the end limit position using the PROG END LIMIT option in the settings menu.
The display is showing "BATTERY".	Battery power is low.	Replace battery.

de

en

fr

nl



# Notice de montage et d'utilisation

## Généralités

La TC42, livrée par l'usine avec la date et l'heure actuelles (heure de l'Europe centrale), pilote le moteur au temps de déclenchement programmé le matin et le soir au temps astro (heure de coucher du soleil).

Une commande manuelle de la TC42 est toujours possible.

La programmation est possible lorsque l'élément de commande est enlevé étant donné que l'affichage est maintenu grâce au fonctionnement avec piles.

Cet appareil se distingue par une utilisation facile.

## Prestation de Garantie

Toute modification du moteur et toute installation inappropriée allant à l'encontre de cette notice et de nos autres consignes peuvent causer des blessures corporelles graves ou représenter un risque pour la santé des utilisateurs, par ex. des contusions ; c'est pourquoi toute modification de la construction ne peut être effectuée qu'après nous en avoir informés et après obtention de notre accord ; nos consignes, notamment celles de cette notice de montage et d'utilisation, doivent être impérativement respectées. Toute modification des produits allant à l'encontre de leur utilisation conforme n'est pas autorisée.

Lorsqu'ils utilisent nos produits, les fabricants des produits finis et les installateurs doivent veiller à tenir compte et à respecter toutes les dispositions légales et administratives nécessaires, en particulier les dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne la production du produit fini, l'installation et le service-clientèle.

## Instructions de sécurité



### Prudence

- Risque de blessure pouvant être provoqué par des décharges électriques.
- Les branchements au réseau 230 V doivent obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé autorisé.
- Coupez l'alimentation du câble de branchement avant de procéder au montage.
- Observez pour le branchement les prescriptions des entreprises d'approvisionnement en énergie locales ainsi que les directives pour locaux humides et immersés selon VDE 100.
- A utiliser uniquement dans des locaux secs.
- Utilisez uniquement des pièces originales de Becker qui n'ont subi aucune modification.
- Veillez à ce que personne ne se tienne dans la zone de déploiement des installations.
- Tenez les enfants à l'écart des commandes.
- Observez les directives spécifiques des pays.
- Eliminez les piles usagées conformément aux prescriptions écologiques.
- Remplacez toujours les piles usagées par des piles de type identique (CR 2032).
- Lorsque l'installation est pilotée par un ou plusieurs appareils, la zone de déploiement de l'installation doit être visible pendant l'utilisation.
- Pour le branchement de câbles de commande (basses tensions de protection), utilisez seulement des câbles avec une rigidité diélectrique suffisante.
- L'appareil contient des petites pièces qui peuvent être avalées

de  
en  
fr  
nl


## Utilisation prévue

La TC42 doit être utilisée exclusivement pour la commande de volets roulants et de stores.


La connexion d'appareils d'autres fabricants doit être mise au point avec le commerce spécialisé.

# Notice de montage et d'utilisation


## Explication des textes d'affichage et des touches

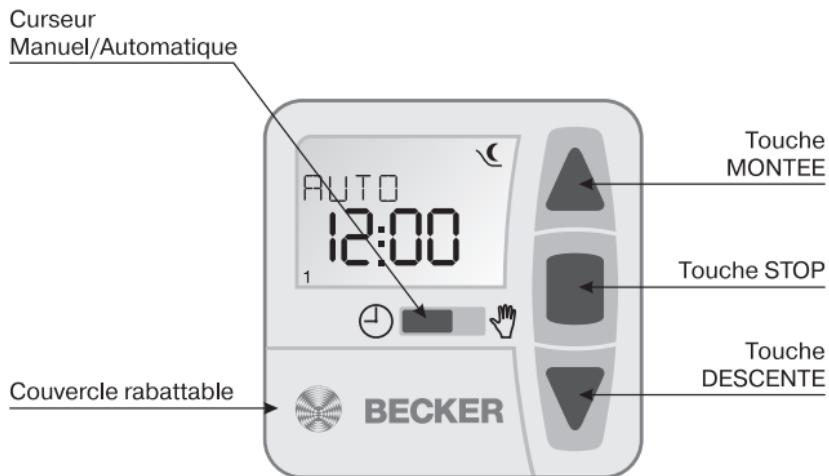


### Touches sous le couvercle rabattable

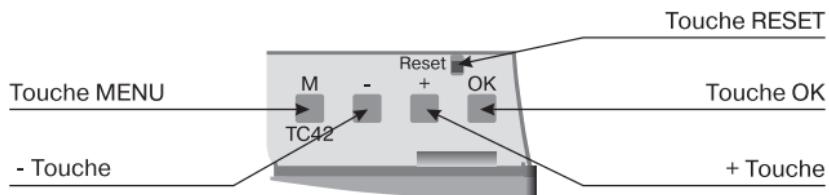

### Pictogrammes de l'affichage

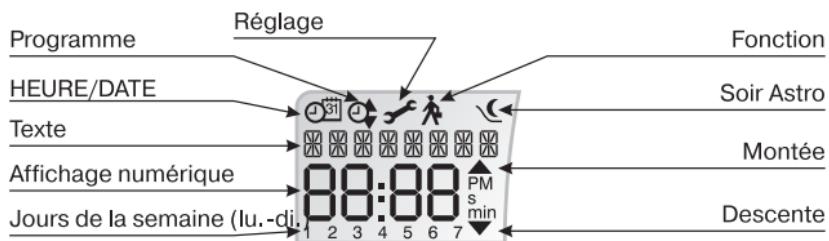

## Montage / Branchement

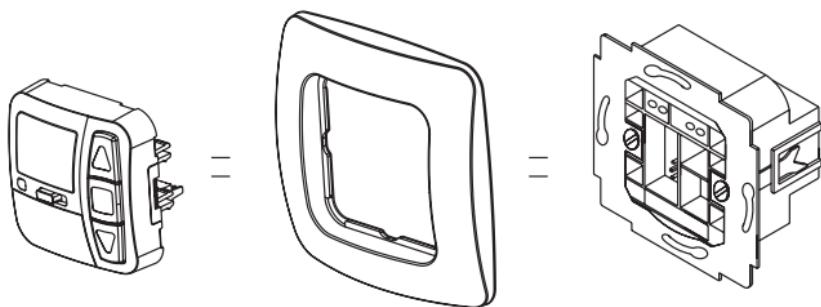

de

en

fr

nl

# Notice de montage et d'utilisation

## Montage en qualité de pilotage du moteur




### Prudence

- **Risque de blessure pouvant être provoqué par des décharges électriques.**
- **Le branchement doit obligatoirement être effectué par un électricien spécialisé autorisé !**
- **Si la TC42 commande plus d'un moteur, les moteurs doivent être découplés par des commutations à relais. Ce découplage n'est pas nécessaire pour les moteurs Becker avec fin de course électronique.**

**Observez le courant de commutation de l'appareil.**

1. Pour brancher le bloc d'alimentation de la TC42 , procédez comme suit:

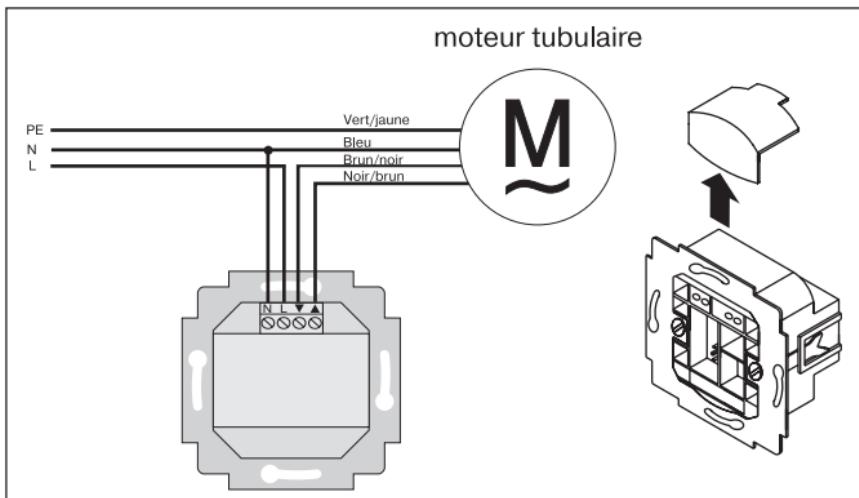

2. Replacez le capuchon de protection sur le bloc d'alimentation.
3. Fixez le bloc d'alimentation dans la boîte.
4. Insérez l'élément de commande dans le cadre et introduisez-le dans le bloc d'alimentation.

# Explications

## Sélection volet roulant

Pour la fonction volet roulant, le volet roulant se déplace en position de maintien après activation d'une touche de marche.

## Sélection store

Lorsque la fonction store est active, le store se déplace par impulsion pour permettre un positionnement exact des lamelles. Appuyez sur une touche de marche pendant plus d'1 seconde pour amener le store en position de maintien. Lorsque la position intermédiaire respectivement la position finale inférieure programmée est atteinte, une inversion des lamelles est effectuée automatiquement (lorsque la position d'inversion a été programmée).

## Curseur Manuel / Auto

Lorsque le curseur est en position « », seules les commandes de marche manuelles sont exécutées (p. ex. : MONTEE, STOP, DESCENTE, avec la touche). Lorsque le curseur est en position « », les commandes de marche automatiques sont exécutées (p. ex. temps, fonction astro soir,...)

de

en

fr

nl

## Mode de service

Vous voyez l'heure et le mode de service actuel, p. ex. VACANCES, sur l'écran.

## Touche OK

La touche OK permet de mémoriser les valeurs actuellement affichées.  
OK-Taste

## Touches +/-

Les touches + et - permettent les actions suivantes :

- Menu -> Modification de la valeur
- Service Auto -> Demande d'informations
  - Touche + -> Horaire ▲ automatique suivant
  - Touche - -> Horaire ▼ automatique suivant
  - Tenez poussé les boutons “-“ et “OK” simultanément -> Horaire astro ▼

## Touche MENU

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder à la vue d'ensemble du menu ou en mode de service.

La valeur actuellement affichée **n'est pas** mémorisée.

# Notice de montage et d'utilisation

## Touche RESET

Lorsque vous appuyez sur la touche **RESET** (avec un stylo bille ou autre), la TC42 est remise au réglage d'usine.

Exception : point de menu fonction, sélection de la langue et sélection de la ville.

## Heure/date

### HEURE/DATE

Dans ce menu, vous pouvez régler l'heure et la date.

## Programme

### PROGRAMME


Dans le menu Programme, vous pouvez régler deux fonctions différentes:

- Astro soir (1-5 et 6,7)
- Individuel (1-5 et 6,7)

### ASTRO SOIR

Pilote la montée selon l'horaire réglé.

Descente selon fonction astro.

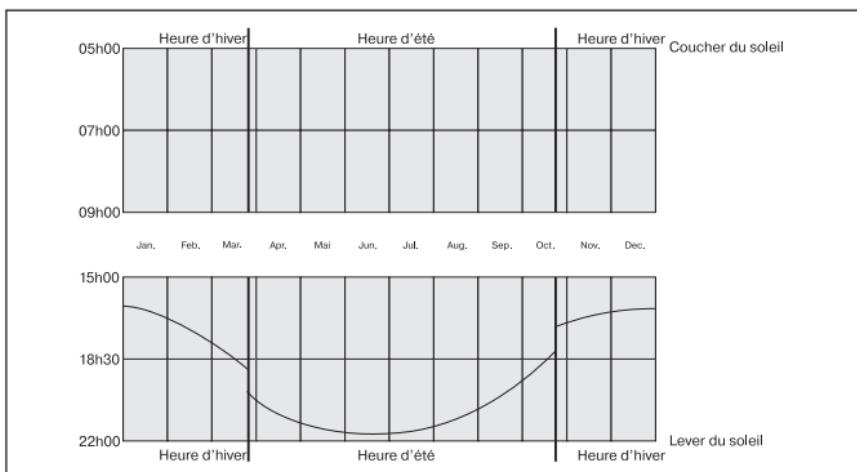

### INDIVIDUEL

Pilote la montée et la descente selon les horaires que vous avez réglés.


## TEMPS DE BLOCAGE

Empêche la descente trop tôt du volet roulant par la fonction ASTRO SOIR.

Exemple : Horaire astro ▼: 17h00

Horaire de blocage ▼: 18h00

Le volet roulant **ne descend pas** avant 18h00.

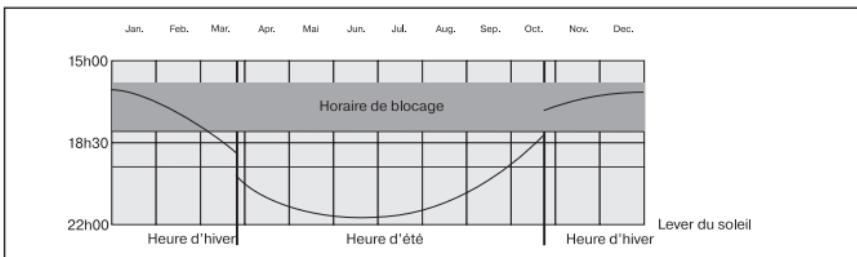

## HORAIRES

Horaires de montée et de descente automatiques pour VOLET ROULANT et STORE.

Il n'y aucune programmation si vous avez sur l'écran --:-- (horaire situé entre 23:59 et 00:00).

de

en

fr

nl

# Notice de montage et d'utilisation

## Réglages

### REGLAGE

Le menu REGLAGE vous offre les possibilités suivantes :

- VACANCES
- POS. INTERM.
- AERATION/INVERSION
- PROG1 (FIN DE COURSE, POS. INTERM, AERATION/INVERSION)
- Sélection de la langue (FRANÇAIS)
- DECALAGE ASTRO ▼
- Sélection de la ville (PARIS)
- LONGUEUR
- LARGEUR
- ZONE HORAIRE
- ETE/HIVER (commutation automatique été/hiver)

Pour pouvoir effectuer des réglages, appuyez sur la touche **OK** jusqu'à ce que vous ayez accès au point de menu désiré.

### VACANCES

La fonction Vacances simule que la maison est habitée pendant vos vacances. Lorsque la fonction est activée (ON), le volet roulant/store se met en mouvement avec un certain décalage par rapport aux horaires programmés (maxi+ 30 minutes).

### POSITION FINALE

La position finale est le point auquel se trouve le volet roulant/store en position haute ou basse.

### POS. INTERM

La position intermédiaire est une position du volet roulant/store qui peut être librement sélectionnée entre la fin de course supérieure et la fin de course inférieure. Cette position peut être atteinte après la programmation à partir de la fin de course supérieure. Pour cela, appuyez sur la touche **DESCENTE deux fois** successivement.

### AERATION/INVERSION


La position aération/inversion est une position du volet roulant/store qui peut être librement sélectionnée entre la position finale supérieure et la position finale inférieure. Cette fonction vous permet de remonter le volet roulant à partir de la fin de course inférieure jusqu'à ce que les fentes d'aération soient ouvertes. Lorsqu'il s'agit d'un store, les lamelles sont inversées. Pour cela, appuyez sur la touche **MONTEE deux fois** successivement

### Sélection de la langue (FRANÇAIS)

Vous pouvez y sélectionner la langue de votre pays.

## DECALAGE ASTRO

Le paramétrage du décalage astro permet de décaler le temps astro ▼ et le temps astro (indépendamment l'un de l'autre (maxi +/- 120 minutes).

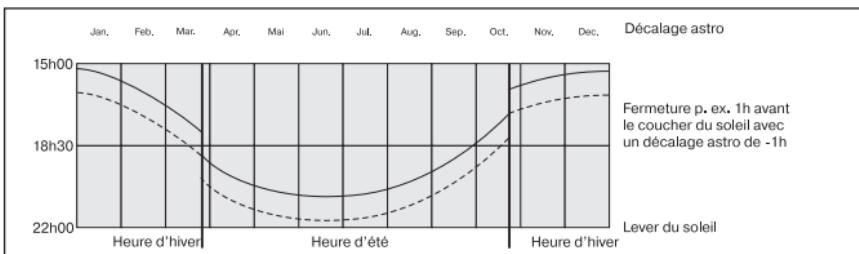

## Sélection de la ville (PARIS lorsque la langue réglée est FRANÇAIS)

La sélection de la ville est importante pour la fonction astro. Sélectionnez ici la ville la plus près de votre domicile.

## LONGITUDE/LATITUDE/ZONE HORAIRE (seulement avec MODE EXPERT ON)

Vous pouvez déterminer vos coordonnées, p. ex., à l'aide d'un atlas.

de

en

fr

nl

## ETE/HIVER

ETE/HIVER désigne la commutation automatique entre les heures d'été et d'hiver. Le réglage usine est ON ; l'horloge s'adapte automatiquement.

## FONCTION

### Ce mode est réservé exclusivement au personnel spécialisé !

(n'apparaît que lorsque l'élément de commande est enlevé)

Le menu FONCTION permet de régler les fonctions suivantes :

- VOLETS ROULANT/STORE (sélection du tablier)
- MODE EXPERT
- 1e MISE EN SERVICE (affichage uniquement)
- RELAIS (affichage uniquement)
- TEMPS TOTAL (affichage uniquement)

## MODE EXPERT

Si la sélection de la ville ne vous est pas assez précise (MODE EXPERT OFF), vous pouvez effectuer une programmation plus exacte au moyen des degrés de latitude et de longitude (MODE EXPERT ON).

# Notice de montage et d'utilisation

## Mise en service

En appuyant une première fois sur la touche, vous « réveillez » l'horloge. Vous pouvez maintenant sélectionner la langue avec les touches +/- et la confirmer avec la touche **OK**. L'horloge est en mode Automatique.

## Paramétrage usine

HEURE/DATE : heure de l'Europe centrale actuelle et date actuelle

PROGRAMME : ASTRO SOIR -> Horaires lundi-vendredi (1-5)

- ▲ 7h00,
- ▼ ASTRO SOIR

Horaires samedi, dimanche (6,7)

- ▲ 8h00,
- ▼ ASTRO SOIR

REGLAGE : VACANCES OFF

FIN DE COURSE

ETE/HIVER ON

Décalage astro ▼ + 15 min.

FONCTION : VOLET ROULANT




### Remarque

Lorsque vous appuyez sur la touche **RESET** (avec un stylo bille ou autre), la TC42 est remise au réglage d'usine.

Exception : point de menu fonction, sélection de la langue et sélection de la ville.


# Programmation

## Vue d'ensemble du menu

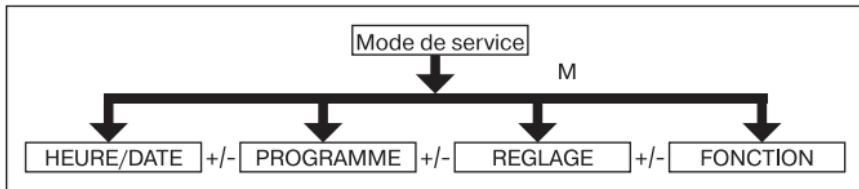

1. Appuyez sur la touche **MENU**, **HEURE/DATE** apparaît.
2. Pour sélectionner d'autres menus, appuyez sur les touches +/-.
3. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au mode de service.

## HEURE/DATE (régler l'heure et la date)

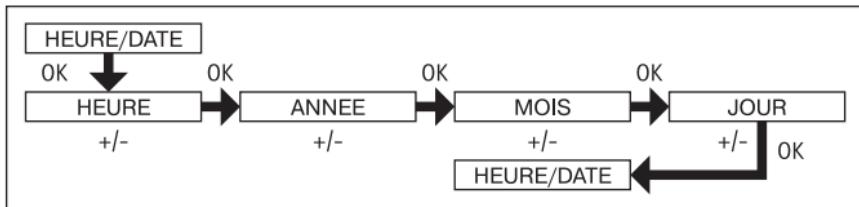

1. Appuyez sur la touche **MENU**, **HEURE/DATE** apparaît.
2. Appuyez sur **OK** pour accéder au point de menu Heure.
3. Réglez maintenant l'heure actuelle avec les touches +/-.
4. Confirmez avec **OK** lorsque l'heure est réglée.
5. Procédez comme décrit plus haut pour le réglage ANNEE, MOIS et JOUR. **HEURE/DATE** apparaît.
6. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au mode de service.


de  
en  
fr  
nl



# Notice de montage et d'utilisation

## PROGRAMME


**ASTRO SOIR** (montée -> horaire, descente -> coucher du soleil)

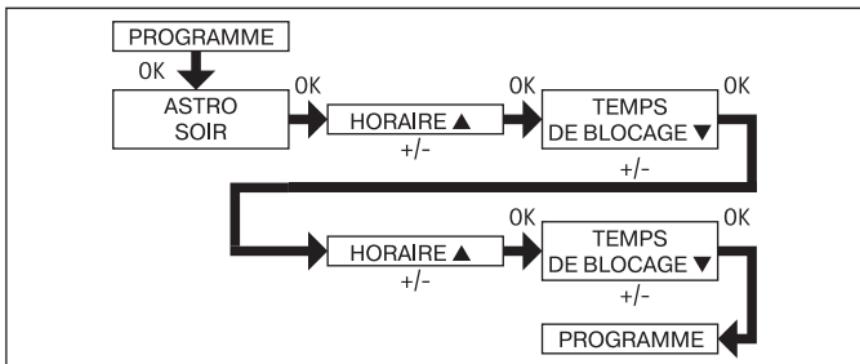

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Pour sélectionner le menu PROGRAMME, appuyez sur la touche + jusqu'à ce que PROGRAMME apparaisse.
3. Confirmez avec **OK**.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche + jusqu'à ce qu'ASTRO SOIR apparaisse.
5. Confirmez avec **OK**.
6. Réglez maintenant l'HORAIRE **▲** de lundi à vendredi (1-5) avec les touches **+/-**. Confirmez chaque saisie avec **OK**.
7. Réglez maintenant l'HORAIRE DE BLOCAGE **▼** de lundi à vendredi (1-5) avec les touches **+/-**. Confirmez chaque saisie avec **OK**.
8. Réglez maintenant l'HORAIRE **▲** de samedi, dimanche (6,7) avec les touches **+/-**. Confirmez chaque saisie avec **OK**.
9. Réglez maintenant l'HORAIRE DE BLOCAGE **▼** de samedi, dimanche (6,7) avec les touches **+/-**. Confirmez chaque saisie avec **OK**. PROGRAMME apparaît.
10. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au mode de service.

## PROGRAMME

INDIVIDUEL (montée/descente -> horaires)

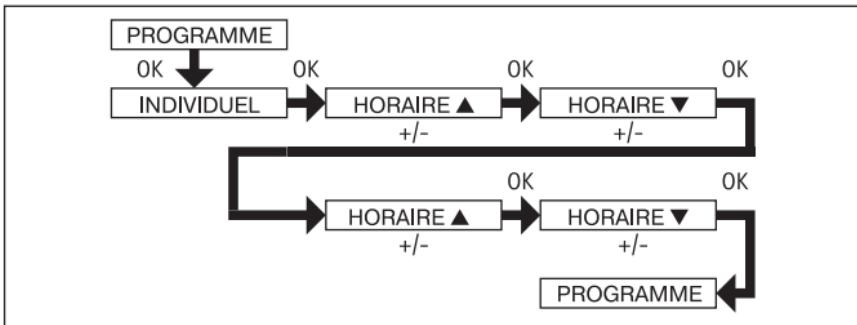


1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Pour sélectionner le menu PROGAMME, appuyez sur la touche + jusqu'à ce que PROGRAMME apparisse.
3. Confirmez avec **OK**.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche + jusqu'à ce qu'INDIVIDUEL apparaisse.
5. Confirmez avec **OK**.
6. Réglez maintenant l'HORAIRE ▲ et l'HORAIRE ▼ de lundi à vendredi (1-5) et samedi, dimanche (6,7) avec les touches +/-.  
Confirmez chaque saisie avec **OK**.
7. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au mode de service.

de  
en  
fr  
nl

# Notice de montage et d'utilisation

## REGLAGE

### VACANCES (Vacances OFF/ON)

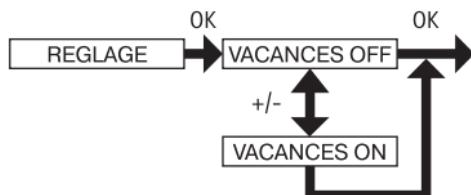


1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Pour sélectionner le menu REGLAGE, appuyez sur la touche + jusqu'à ce que REGLAGE apparaisse.
3. Confirmez avec **OK**. VACANCES ON / OFF apparaît.
4. Vous pouvez mettre la fonction Vacances sur ON ou OFF avec les touches +/-.
5. Confirmez chaque saisie avec **OK**.
6. La fonction VACANCES est maintenant réglée.
7. Pour continuer la programmation dans le menu REGLAGE, veuillez lire la suite.

de  
en  
fr  
nl

## REGLAGE

### POS. INTERM., AERATION/INVERSION, PROG FIN DE COURSE

(programmation temps/position)

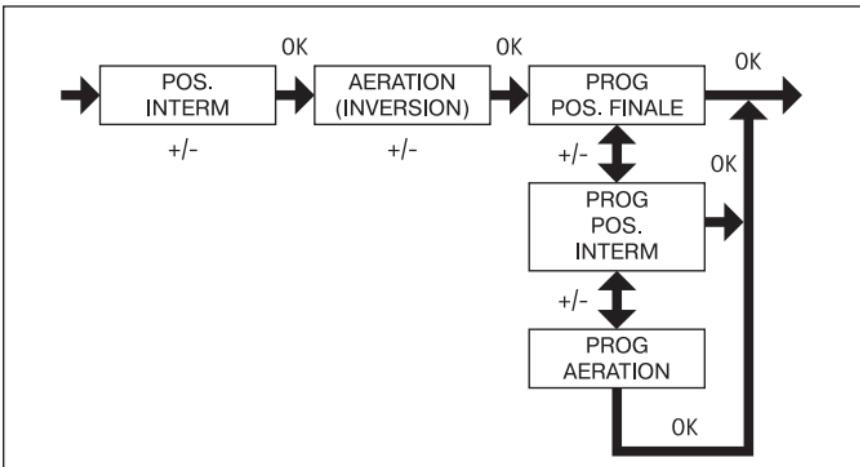

1. Vous avez confirmé la fonction VACANCES. POS. INTERM. apparaît.
2. Vous pouvez régler le temps de marche pour la POS. INTERM. avec les touches +/--. Le temps de marche est donné en secondes. Vous pouvez également atteindre la POS. INTERM avec la touche DESCENTE/MONTEE à partir de la fin de course supérieure.
3. Confirmez avec **OK**. AERATION/INVERSION apparaît.
4. Vous pouvez régler le temps de marche pour AERATION/INVERSION avec les touches +/--. Le temps de marche est donné en secondes. Vous pouvez également atteindre AERATION/INVERSION avec la touche DESCENTE/MONTEE à partir de la fin de course inférieure.
5. Vous avez confirmé le point de menu AERATION/INVERSION. PROG FIN DE COURSE apparaît.
6. Vous pouvez choisir entre PROG FIN DE COURSE PROG POS. INTERM et PROG AERATION/INVERSION avec les touches +/-.
7. Confirmez votre sélection avec **OK**.
8. La fonction PROG ENDLAGE est maintenant réglée.
9. **Pour continuer la programmation dans le menu REGLAGE, veuillez lire la suite.**


# Notice de montage et d'utilisation

## REGLAGE

### FRANÇAIS / DECALAGE ASTRO ▼

(sélection de la langue, décalage astro)


Vous avez confirmé la fonction PROG FIN DE COURSE. FRANÇAIS apparaît.

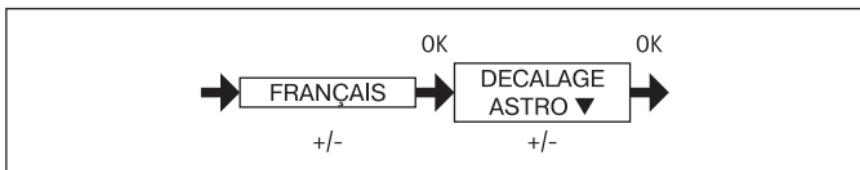

1. Vous pouvez régler la langue désirée avec les touches +/-.
2. Confirmez le choix de la langue en appuyant sur **OK**.
3. DECALAGE ASTRO ▼ apparaît.
4. Vous pouvez régler le décalage astro ▼ désiré avec les touches +/- (maximum +/- 120 minutes)
5. Confirmez avec **OK**.
6. La fonction DECALAGE ASTRO ▼ est maintenant réglée.
7. **Pour continuer la programmation dans le menu REGLAGE, veuillez lire la suite.**

## REGLAGE

(Sélection de la ville, MODE EXPERT (LONGITUDE, LATITUDE, ZONE HORAIRE))

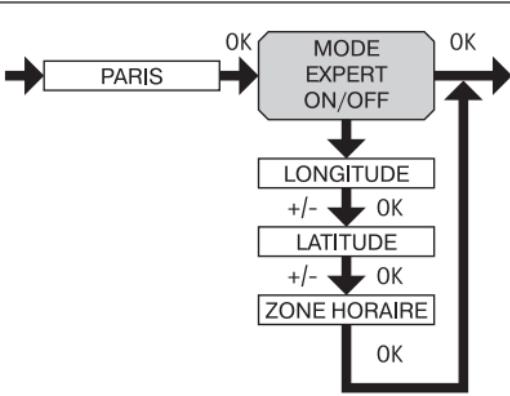

1. Vous avez confirmé la fonction DECALAGE ASTRO ▼. Sélection de la ville **de** (PARIS) apparaît.
2. Vous pouvez régler la ville la plus proche avec la touche **+/-**.
3. Confirmez avec **OK**.



### Remarque

Cette fenêtre de dialogue ne s'ouvre que lorsque le **MODE EXPERT** est sur **ON** dans le menu fonction


4. LONGUEUR apparaît. (Si vous désirez une détermination plus précise de votre position, vous pouvez la régler à l'aide des degrés de latitude et de longitude.)
5. Vous pouvez régler le degré de longitude avec les touches **+/-**.
6. Confirmez avec **OK**. LARGEUR apparaît.
7. Vous pouvez régler le degré de latitude avec les touches **+/-**.
8. Confirmez avec **OK**. ZONE HORAIRE apparaît.
9. Vous pouvez régler la ZONE HORAIRE dans laquelle vous vous trouvez avec les touches **+/-**. Confirmez avec **OK**.
10. La fonction ZONE HORAIRE est maintenant réglée.
11. Pour continuer la programmation dans le menu **REGLAGE**, veuillez lire la suite.

de  
en  
fr  
nl

# Notice de montage et d'utilisation


## REGLAGE

ETE/HIVER (commutation automatique été/hiver)

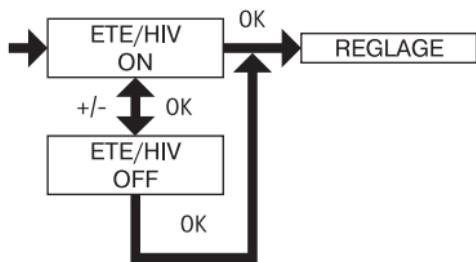

1. Vous avez confirmé la fonction ZONE HORAIRES. ETE/HIVER apparaît.
2. Vous pouvez activer ou désactiver ETE/HIVER avec les touches +/-.
3. Confirmez votre sélection avec **OK**.
4. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au mode de service.


## **FONCTION** (seulement lorsque l'élément de commande est enlevé, seulement pour le personnel spécialisé) **VOLET ROULANT/STORE, 1e MISE EN SERVICE** (sélection du tablier, date de la 1e mise en service)

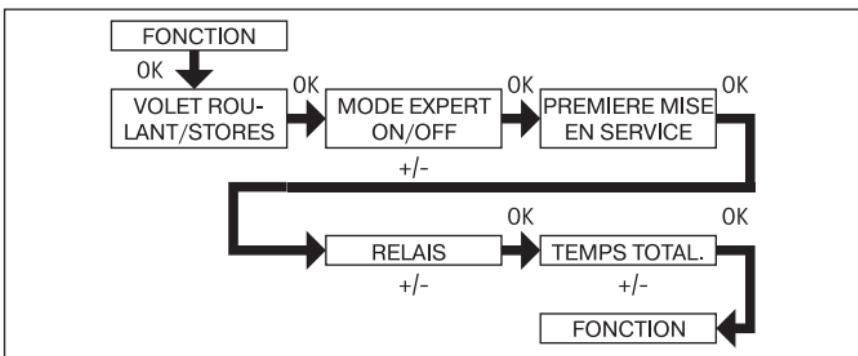

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Pour sélectionner le menu **FONCTION**, appuyez sur la touche + jusqu'à ce que **FONCTION** apparaisse.de  
en  
fr  
nl
3. Confirmez avec **OK**. **VOLET ROULANT/STORE** apparaît.
4. Vous pouvez choisir entre volet roulant/store avec les touches +/-.
5. Confirmez avec **OK**. **MODE EXPERT OFF/ON** apparaît.
6. Vous pouvez sélectionner le réglage désiré avec les touches +/-.
7. Confirmez votre sélection avec **OK**. **1e MISE EN SERVICE** apparaît.
8. Confirmez avec **OK**. **RELAIS** apparaît. (**RELAIS** désigne la fréquence de commutation des relais.)
9. Confirmez avec **OK**. **TEMPS TOTAL** apparaît. (**TEMPS TOTAL** désigne le temps total de marche de l'horloge.)
10. Confirmez avec **OK**. **FONCTION** apparaît.
11. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au mode de service.

# Notice de montage et d'utilisation

## Remplacement de la pile

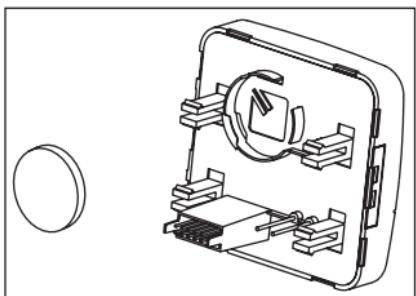

1. Enlevez l'élément de commande.
2. Enlevez la pile.
3. Mettez la pile neuve en place dans la bonne position.
4. Réglez l'heure.



### Remarque

Les valeurs réglées sont conservées.

## Nettoyage

Nettoyez l'appareil seulement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produit de nettoyage, celui-ci pouvant avoir un effet agressif sur la matière plastique.

## Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V AC / 50 Hz
Courant de commutation	5 A / 230-240 V AC pour $\cos \varphi = 1$
Type de pile	CR 2032
Type de protection	IP 20
Classe de protection (selon le montage conforme aux prescriptions)	II
Température ambiante admissible	0 à +55 °C
Durée de fonctionnement du volet roulant	2 min.
Durée de fonctionnement du store	3 min.
Type de montage	Montage encastré Ø 58 mm montage mural Montage apparent dans boîte apparente appropriée

## Que faire quand...?

Anomalie	Cause	Mesures à prendre
Le moteur ne marche pas.	Branchements incorrect.	Contrôler le branchement.
Le moteur marche dans le mauvais sens.	Branchements incorrect.	Remplacer les fils ▲ et ▼ du bloc d'alimentation.
Le programme Astro ne se déclenche pas exactement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>La date n'est pas correcte.</li> <li>La ville entrée n'est pas correcte, ou le degré de longitude /de latitude entré n'est pas exact.</li> <li>Fonction Vacances active</li> <li>Le décalage astro est réglé.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Régler la date correcte.</li> <li>Régler la ville correcte ou le degré de longitude /de latitude exact.</li> <li>Désactiver la fonction Vacances.</li> <li>Adapter décalage astro.</li> </ol>
La TC42 n'exécute pas les instructions réglées.	Le curseur est sur mode Manuel.	Mettez le curseur sur mode Auto.
La TC42 n'exécute pas exactement les instructions réglées.	Fonction Vacances active.	Désactivez la fonction Vacances.
Le volet roulant n'atteint pas la position finale.	La position finale n'est pas réglée.	Régler la position finale dans le menu REGLAGE PROG POSITION FINALE.
Dans le display il apparaît « PILE ».	La pile est faible.	Mettre une nouvelle pile.

de  
en  
fr  
nl



# Montage- en gebruiksaanwijzing

## Algemeen

De door de fabriek van actuele datum en tijd voorziene (MET) TC42 stuurt de aandrijving 's morgens op de geprogrammeerde schakeltijd en 's avonds op astrotijd (tijd van zonsondergang).

Handmatige bediening van de TC42 is altijd mogelijk.

Dankzij de werking op batterijen is, bij een uit de houder getrokken bedieningsgedeelte, programmering mogelijk, aangezien het display behouden blijft.

Dit apparaat kenmerkt zich door een eenvoudige bediening.

## Garantieverlening

Constructieve wijzigingen en ondeskundige installatie die in strijd zijn met deze gebruiksaanwijzing en andere instructies onzerzijds, kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel van de gebruiker en kunnen een ernstig risico vormen voor diens gezondheid, zoals kneuzingen. Constructieve wijzigingen mogen derhalve uitsluitend na overleg met ons en met onze toestemming plaatsvinden, waarbij onze instructies en vooral de instructies in de voorliggende gebruiksaanwijzing beslist in acht moeten worden genomen.

Afwijkend gebruik, toepassingen en/of verwerking van de producten die in strijd is met het bedoelde gebruik, is niet toegestaan.

De fabrikant van het eindproduct en de installateur dienen erop te letten dat bij gebruik van onze producten aan alle noodzakelijke wettelijke en officiële voorschriften aandacht wordt besteed en dat deze worden opgevolgd. Dit betreft de fabricage van het eindproduct, de installatie en het advies aan de klant en geldt vooral voor de daarop betrekking hebbende actuele EMV-voorschriften.

## Veiligheidsrichtlijnen



### Voorzichtig

- **Gevaar voor verwonding door elektrische schok.**
  - **Aansluitingen op het 230 V elektriciteitsnet moeten door een geautoriseerd vakman worden uitgevoerd.**
  - **Haal voor de montage de spanning van de aansluitkabel.**
  - **Bij het aansluiten dienen de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf alsmede de bepalingen voor natte en droge ruimten volgens VDE 100 te worden aangehouden.**
  - **Uitsluitend in droge ruimte gebruiken.**
  - **Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen van BECKER.**
  - **Houd personen buiten het werkgebied van de installatie.**
  - **Houd kinderen op afstand van besturingsapparaten.**
  - **Neem de bepalingen in acht die specifiek voor uw land van toepassing zijn.**
  - **Gebruikte batterij wegbrengen voor deskundige verwerking als afval.**
- Batterij alleen door het zelfde type (CR 2032) vervangen.**
- **Wanneer de installatie door één of meerdere apparaten wordt gestuurd, dan moet het bewegingsgebied van de installatie gedurende de bediening zichtbaar zijn.**
  - **Voor het aansluiten van stuurkabels (veiligheid laagspanningen) mogen uitsluitend kabeltypen met voldoende spanningsweerstand worden gebruikt.**
  - **Apparaat bevat onderdelen die ingeslikt kunnen worden.**

de  
en  
fr  
nl


## Doelmatig gebruik

De TC42 mag uitsluitend gebruikt worden voor het bedienen van rolluiken en jaloezie-installaties.


Het aansluiten van vreemde apparaten moet gebeuren na ruggespraak met de vakhandel.

# Montage- en gebruiksaanwijzing


## Verklaring van displays en toetsen

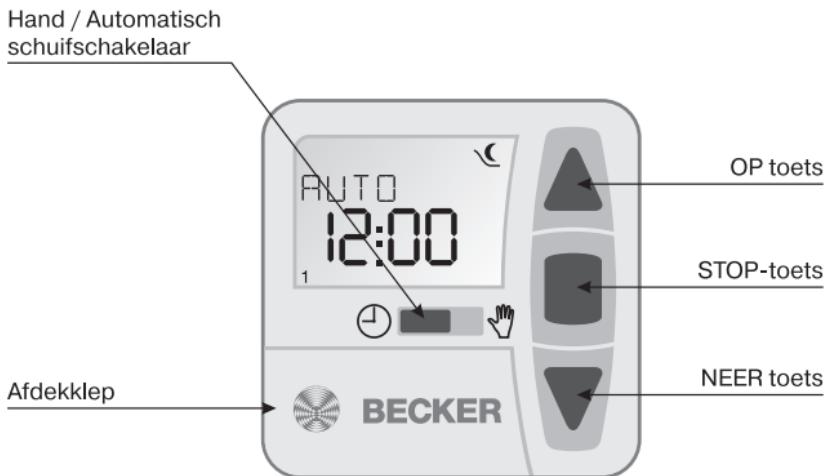


### Toetsen onder de afdekklep

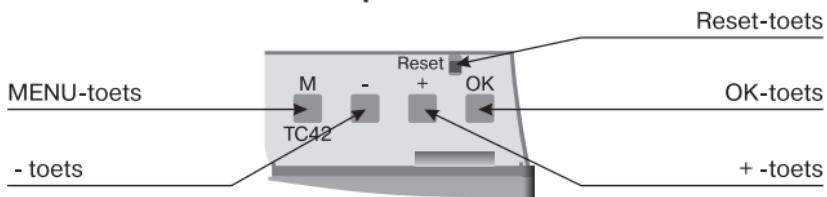

### Displaysymbolen

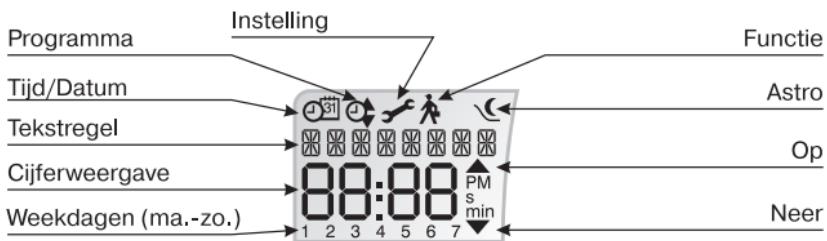

## Montage/Aansluiting

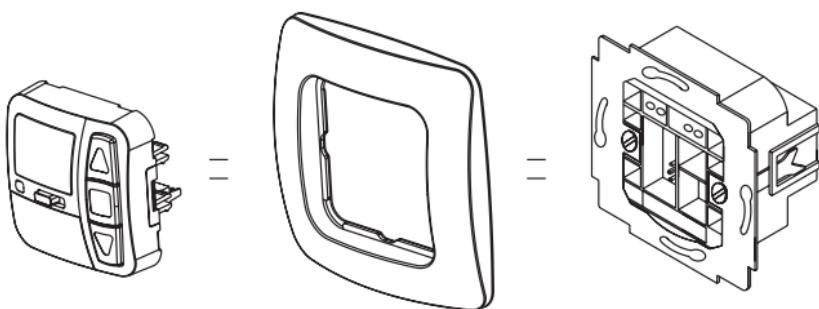

de  
en  
fr  
**nl**

# Montage- en gebruiksaanwijzing

## Aansluiting als individuele bediening




Voorzichtig

- **Gevaar voor verwonding door elektrische schok.**
- **Aansluiting uitsluitend door een geautoriseerde vakman!**
- **Wanneer meer dan één aandrijving via de TC42 wordt geregeld, ontkoppel de aandrijvingen dan d.m.v. relais. Deze ontkoppeling vervalt bij Becker-aandrijvingen met elektronische eindschakelaar.**

**Let op de schakelstroom van het apparaat.**

1. Sluit het voedingsgedeelte van de TC42 als volgt aan:

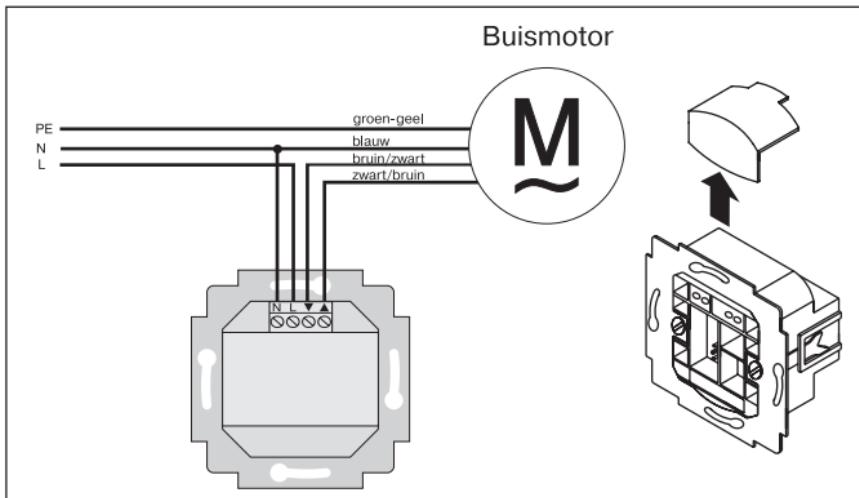

2. Plaats de beschermkap weer over de voeding.
3. Bevestig het voedingsgedeelte in de inbouw/opbouwdoos.
4. Bevestig het bedieningsgedeelte in het frame en steek vervolgens dit geheel in de daarvoor bestemde connector.

# Verklaringen

## Selectie rolluik

Bij de rolluikfunctie loopt het rolluik na het activeren van een richtingstoets zelfstandig.

## Selectie jaloezie

Bij de jaloeziefunctie gaat de jaloezie in de tipstand om een nauwkeurige positionering van de lamellen mogelijk te maken. Wanneer een richtingstoets langer dan 1 seconde wordt ingedrukt dan loopt de jaloezie zelfstandig.

Na het zetten in de geprogrammeerde tussenstand respectievelijk in de onderste eindstand wordt automatisch een kanteling van de lamellen uitgevoerd (wanneer de kantelstand werd geprogrammeerd).

## Hand/ Auto schuifschakelaar

In de stand “” van de schuifschakelaar worden uitsluitend handmatige commando's uitgevoerd (bijv.: OP, STOP, NEER met een druk op de toets).

In de stand “” van de schuifschakelaar worden automatische commando's uitgevoerd (bijv.: schaduwfunctie, schemerfunctie, tijd, astrofunctie,...)

de  
en  
fr  
nl

## Bedrijfsmodus

Op het display is de tijd en de act. Bedrijfsmodus bijv. VAKANTIE te zien.

## OK-toets

Gebruik de **OK**-toets, om de op dat moment aangegeven waarden op te slaan.

## +/- toetsen

De volgende bediening is met + en - mogelijk:

- **Menu** -> Waarde veranderen
- **Auto**-stand -> Informatie opvragen
- +-toets -> Volgende automatische schakeltijd ▲
- - toets -> Volgende automatische schakeltijd ▼
- Houd -toets en OK-toets gelijktijdig ingedrukt -> Astrotijd ▼

## MENU-toets

Door het indrukken van de **MENU**-toets komt men in het menuoverzicht of de bedrijfsmodus.

Er worden **geen** actueel weergegeven waarden opgeslagen.

## Reset-toets

Door het indrukken van de **Reset**-toets (met een ballpoint of i.d.) wordt de TC42 teruggezet in de fabrieksinstelling.

Uitzondering: Menu-item Functie, Taalkeuze en Stadkeuze.

# Montage- en gebruiksaanwijzing

## Tijd/Datum

### TIJD/DAT

In dit menu kunnen tijd en datum worden ingesteld.

## Programma

### PROGRAMMA


In het menu Programma bestaat de mogelijkheid twee verschillende functies in te stellen:

- Astro avond (1-5 en 6,7)
- Individueel (1-5 en 6,7)

### ASTRO AVOND

Stuurt het omhoog lopen na de ingestelde schakeltijd.

Omlaag lopen volgens astrofunctie.

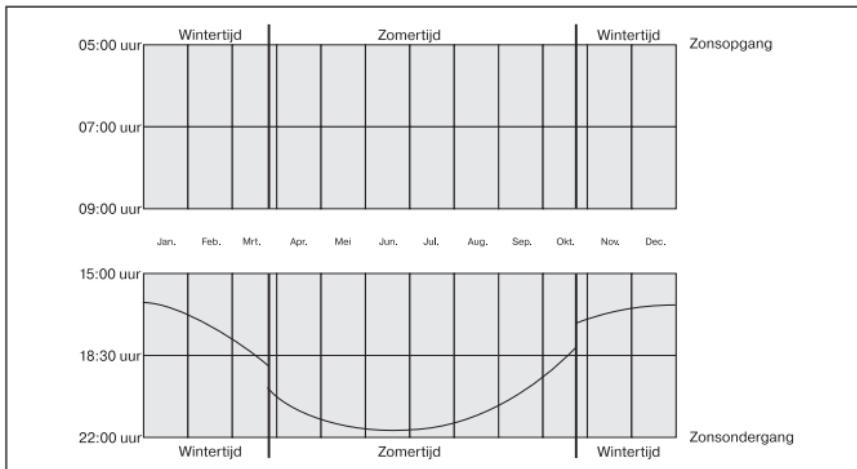

### INDIVIDUEEL

Schakelt het Op en Neer sturen in met de door u ingestelde schakeltijden.

## SPERTIJD


Voorkomt een te vroeg Neerwaarts sturen van het rolluik door de astro-avond-functie.

Voorbeeld:

Astrotijd ▼: 17:00

Spertijd ▼: 18:00

Het rolluik loopt **niet** voor 18:00 naar beneden.

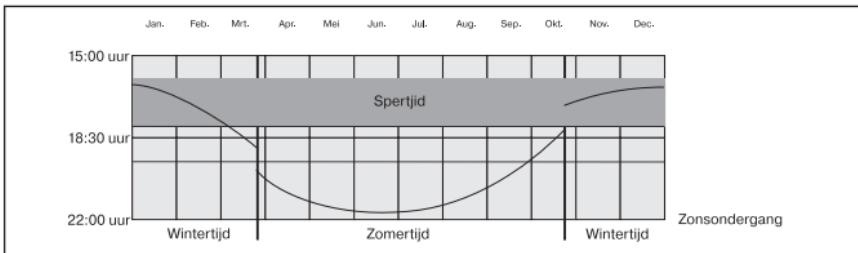

## SCHAKELTIJD

Automatische op en neer schakeltijden voor rolluiken en jaloezie.

De programmering wordt niet geactiveerd als het teken “---” (tussen 23:59 en 00:00) op het display verschijnt.

de  
en  
fr  
nl

# Montage- en gebruiksaanwijzing

## Instellingen

In het menu INSTELLING zijn de volgende mogelijkheden:

- VAKANTIE
- TUSSENPOSITIE
- VENTILATIE/KANTELEN
- PROG (EINDSTAND, TUSSENPOSITIE, VENTILATIE/KANTELEN)
- Taalkeuze (NEDERLANDS)
- ASTROVERSCHUIVING ▼
- Stadkeuze (AMSTERDAM)
- LENGTE (Verschijnt alleen bij EXPERT-MOD ON)
- BREEDTE (Verschijnt alleen bij EXPERT-MOD ON)
- TIJDZONE (Verschijnt alleen bij EXPERT-MOD ON)
- ZO/WI (Automatische omschakeling zomer-/wintertijd)

Om instellingen vast te leggen, zo vaak op de **OK**-toets drukken tot men bij het gewenste menu-item komt.

### VAKANTIE

De vakantiefunctie simuleert een bewoond huis, terwijl men met vakantie is.

Is de functie actief (ON), dan loopt het rolluik / de jaloezie vertraagd ten opzichte van de geprogrammeerde tijden (max.+ 30 min.).

### EINDSTAND

Als EINDSTAND wordt het punt beschreven waarop het rolluik/de jaloezie zich in de bovenste of onderste stand bevindt.

### TUSSENPOSITIE

De TUSSENPOSITIE is een vrij te kiezen stand van het rolluik / de jaloezie tussen de bovenste en onderste eindstand. Het rolluik/de jaloezie kan na het programmeren vanuit de bovenste positie in de tussenstand worden gezet.

Druk daartoe **twee maal** kort na elkaar op de **NEER**-toets

### VENTILATIE/KANTELEN

De ventilatie-/kantelstand is een vrij te kiezen stand van het rolluik/de jaloezie tussen de bovenste en onderste eindstand. Gebruik deze functie om het rolluik uit de onderste stand zo ver omhoog te laten lopen dat de ventilatiespleet wordt geopend. Bij de jaloezie worden de lamellen gedraaid.


Druk daartoe **twee maal** kort achter elkaar op de **OP**-toets

### Taalkeuze (NEDERL)

Kies hier de taal van uw land.

## ASTROVERSCHUIVING

Door de instelling van de astroverschuiving kan de astrotijd ▼ onafhankelijk van elkaar worden verschoven (max. +/- 120 Min.).

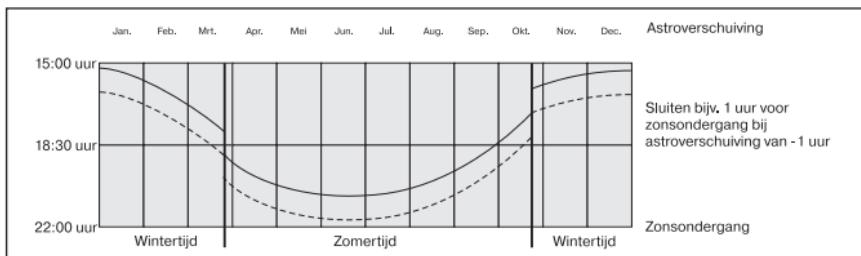

## Stadkeuze (AMSTERDAM) bij taalinstelling NEDERL)

De Stadkeuze is belangrijk voor de astrofunctie. Kies hier de stad die voor uw verblijfplaats het dichtste bij ligt.

## LENGTE/BREEDTE/TIJDZONE (alleen in EXPERT MODUS ON)

De coördinaten zijn bijvoorbeeld in een atlas te vinden.

## ZO/WI

ZO/WI geeft de automatische zomer-/wintertijdomschakeling aan. Fabrieksinstelling is ON; de tijdschakelklok past zich automatisch aan.

## FUNCTIE

### Deze modus is uitsluitend bedoeld voor geschoold personeel!

(Verschijnt alleen bij afgetrokken bedieningsgedeelte)

In het menu FUNCTIE bestaat de mogelijkheid de volgende functies in te stellen:

- ROLLUIK/JALOEZIE (selecteer type raambekleding)
- EXPERT MODUS
- EERSTE INGEBRUIKNAME (alleen weergave)
- RELAIS (alleen weergave)
- TOT-TIJD (alleen weergave)

## EXPERT MODUS

Wanneer de stadkeuze (EXPERT MODUS OFF) te onnauwkeurig is, is een fijnafstelling met de lengte- en breedtegraad mogelijk. (EXPERT MODUS ON).

de

en

fr

nl

# Montage- en gebruiksaanwijzing

## Ingebruikname

Met de eerste druk op de toets wordt de klok „gewekt“. Kies met de +/- toetsen de taal en neem deze over met de **OK** toets. De klok bevindt zich in de automatische modus.

## Fabrieksinstelling

TIJD/DAT: actuele MET en actuele datum

PROGRAMMA: ASTRO AVOND -> Schakeltijden maandag-vrijdag (1-5)

- ▲ 7:00 uur,
- ▼ ASTRO AVOND

Schakeltijden zaterdag, zondag (6,7)

- ▲ 08:00 uur,
- ▼ ASTRO AVOND

INSTELLING: VAKANTIE OFF

EINDSTAND

ZO/WI ON

Astroverschuiving ▼ + 15 min.

Functie: ROLLUIKEN




### Aanwijzing

Door het indrukken van de Reset-toets (met een ballpoint of i.d.) wordt de TC42 teruggezet in de fabrieksinstelling.

**Uitzondering: menu Functie, Taalkeuze en Stadkeuze.**


# Programmering

## Menuoverzicht

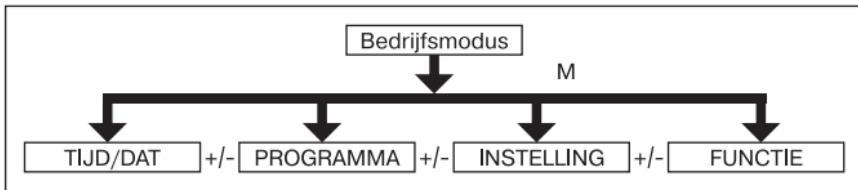

1. Druk op de **MENU**-toets TIJD/DAT verschijnt.
2. Druk op de +/- toetsen om meer menu's te selecteren.
3. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

## TIJD/DAT (tijd en datum instellen)

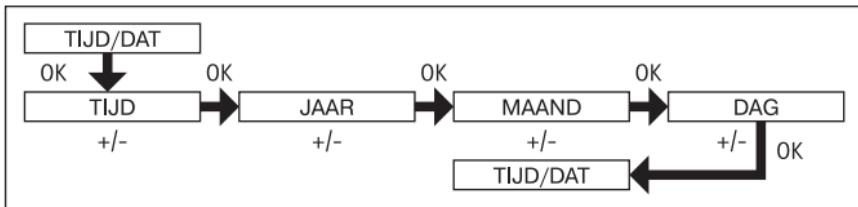


1. Druk op de **MENU**-toets en TIJD/DAT verschijnt.
2. Met **OK** komt men in het menu-item Tijd.
3. Gebruik de +/- toetsen om de actuele tijd in te stellen.
4. Wanneer de tijd is ingesteld, bevestig dan met **OK**.
5. Ga door met de instellingen JAAR, MAAND en DAG zoals boven beschreven. TIJD/DAT verschijnt.
6. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

de  
en  
fr  
nl

# Montage- en gebruiksaanwijzing

## PROGRAMMA


ASTRO AVOND (Op -> Schakeltijd, Neer -> Zonsondergang)

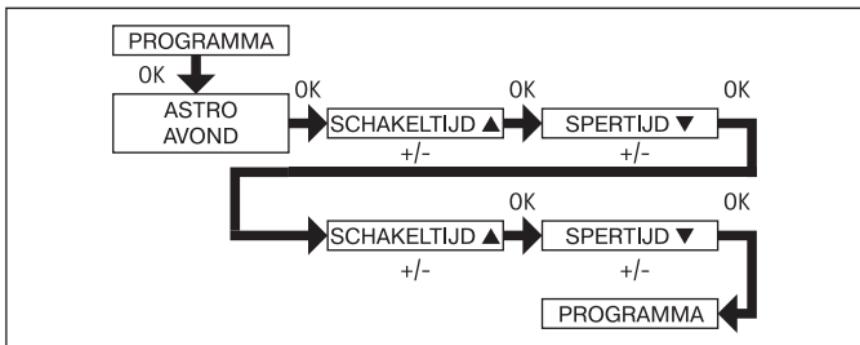

1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het nieuwe PROGRAMMA te selecteren, op de + toets drukken tot PROGRAMMA verschijnt.
3. Bevestig met **OK**.
4. + toets opnieuw indrukken tot ASTRO AVOND verschijnt.
5. Bevestig met **OK**.
6. Gebruik de +/- toetsen om de SCHAAKELTIJD ▲ van maandag - vrijdag (1-5) in te stellen. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
7. Gebruik de +/- toetsen om nu de SPERTIJD ▼ van maandag - vrijdag (1-5) in te stellen. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
8. Gebruik de +/- toetsen om nu de SCHAAKELTIJD ▲ van zaterdag, zondag (6,7) in te stellen. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
9. Gebruik nu de +/- toetsen om de SPERTIJD ▼ van zaterdag, zondag (6,7) in te stellen. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**. PROGRAMMA verschijnt.
10. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

## PROGRAMMA

### INDIVIDUEEL (Op-/Neer -> schakeltijden)

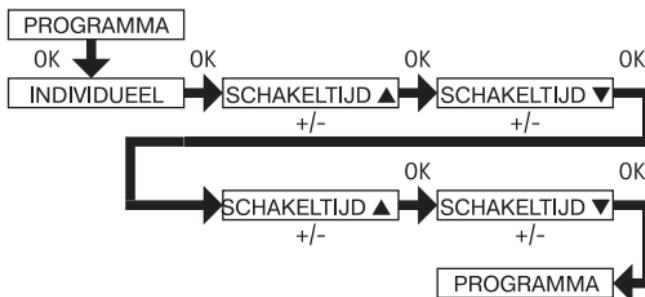


1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het nieuwe PROGAMMA te selecteren, op de + toets drukken tot PROGRAMMA verschijnt.
3. Bevestig met **OK**.
4. + toets opnieuw indrukken tot INDIVIDUEEL verschijnt.
5. Bevestig met **OK**.
6. Stel nu met de +/- toetsen de SCHAKELETIJD ▲ en de SCHAKELETIJD ▼ van maandag - vrijdag (1-5) en zaterdag, zondag (6,7) in.  
Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
7. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

de  
en  
fr  
nl

# Montage- en gebruiksaanwijzing

## INSTELLING

### VAKANTIE (Vakantie OFF/ON)

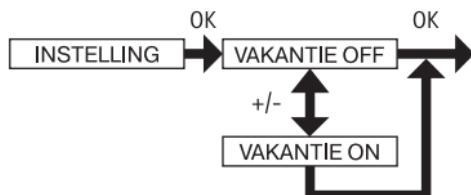


1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het menu **INSTELLING** te selecteren, op de + toets drukken tot **INSTELLING** verschijnt.
3. Bevestig met **OK**. **VAKANTIE ON / OFF** verschijnt.
4. Met de +/- toets kan de vakantiefunctie op **ON** of **OFF** worden gezet.
5. Bevestig de keuze met **OK**.
6. De functie **VAKANTIE** is nu ingesteld.
7. **Lees voor meer programmering verder in het menu **INSTELLING**.**

# INSTELLING

## TUSSENPOSITIE, VENTILATIE/KANTELEN, PROG EINDSTAND

(Tijd/ Standprogrammering)

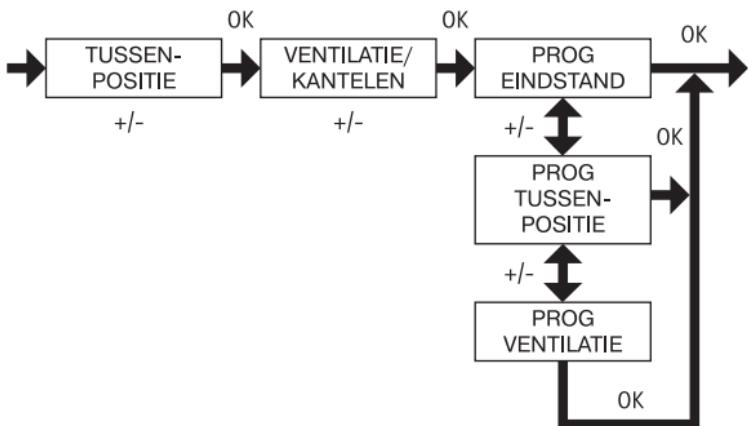

1. De functie VAKANTIE is bevestigd. TUSSENPOSITIE verschijnt.
2. Gebruik de +/- toets om de looptijd naar de TUSSENPOSITIE in te stellen. De opgave van de looptijd vindt plaats in seconden of u loopt naar de TUSSENPOSITIE met de NEER-/OP-toets vanuit de bovenste eindstand.
3. Bevestig met **OK**. VENTILATIE/KANTELEN verschijnt.
4. Gebruik de +/- toets om de looptijd naar VENTILATIE/KANTELEN in te stellen. De looptijd wordt opgegeven in seconden of loop naar VENTILATIE/KANTELEN met de OP-/NEER-toets vanuit de onderste eindstand.
5. Het menu-item VENTILATIE/KANTELEN is bevestigd. PROG EINDSTAND verschijnt.
6. Gebruik de +/- toets om te kiezen tussen PROG EINDSTAND, PROG TUSSENPOSITIE en PROG VENTILATIE/KANTELEN.
7. Bevestig de keuze met **OK**.
8. De functie PROG EINDSTAND is nu ingesteld.
9. **Lees voor meer programmering verder in het menu INSTELLING.**

de

en

fr

nl


# Montage- en gebruiksaanwijzing

## INSTELLING

### NEDERL/ ASTROVERSCHUIVING ▼

(Taalkeuze, Astroverschuiving)


De functie PROG EINDSTAND is bevestigd. NEDERL verschijnt.

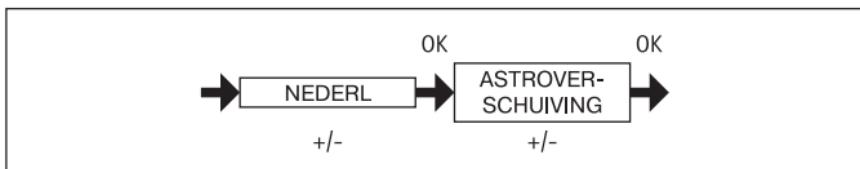

1. Gebruik de +/- toets om de gewenste taal in te stellen.
2. Bevestig de taalkeuze met **OK**.
3. ASTROVERSCHUIVING ▼ verschijnt.
4. Gebruik de +/- toets om de gewenste Astroverschuiving ▼ in te stellen (max. +/- 120 min.)
5. Bevestig met **OK**.
6. De functie ASTROVERSCHUIVING ▼ is nu ingesteld.
7. **Lees voor meer programmering verder in het menu INSTELLING.**

# INSTELLING

(Stadkeuze, EXPERT MODUS (LENGTE, BREEDTE, TIJDZONE))

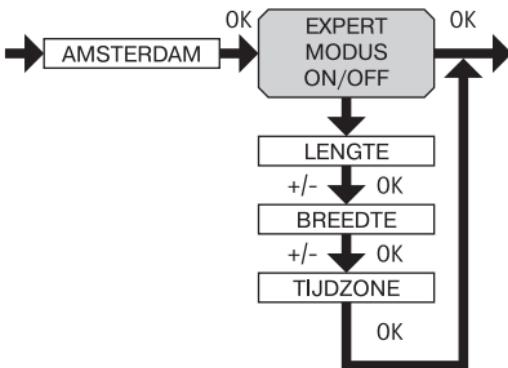

1. De functie ASTROVERSCHUIVING ▼ is bevestigd. Stadkeuze (AMSTERDAM) verschijnt.
2. Gebruik de +/- toets om de meest nabij gelegen stad in te stellen.
3. Bevestig met **OK**.



## Aanwijzing

Deze dialoogvensters worden alleen getoond, wanneer in het functiemenu de EXPERT MODUS op ON staat.

4. LENGTE verschijnt. (Voor het nauwkeurige bepalen van uw vestigingsplaats, kan deze via de lengte-/breedtegraad worden ingesteld.)
5. Gebruik de +/- toets om de gewenste LENGTHgraad in te stellen.
6. Bevestig met **OK**. BREEDTE verschijnt.
7. Gebruik de +/- toets om de gewenste BREEDTEgraad in te stellen.
8. Bevestig met **OK**. TIJDZONE verschijnt.
9. Gebruik de +/- toets om de gewenste TIJDZONE in te stellen waarin u zich bevindt. Bevestig met **OK**.
10. De functie TIJDZONE is nu ingesteld.
11. **Lees voor meer programmering verder in het menu INSTELLING.**


de  
en  
fr  
nl



# Montage- en gebruiksaanwijzing

## INSTELLING

ZO/WI (Automatische zomer-/wintertijd omschakeling)

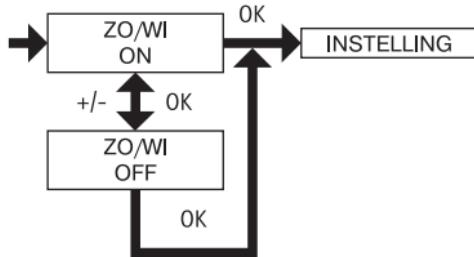


1. De functie TIJDZONE is bevestigd. ZO/WI verschijnt.
2. Gebruik de +/- toets om ZO/WI in- of uit te schakelen.
3. Bevestig de keuze met **OK**.
4. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

## **FUNCTIE (uitsluitend bij afgenoem bedieningsgedeelte, uitsluitend voor vakkundig personeel)**

### **ROLLUIKEN/JALOEZIE, EERSTE INGEBRUIKNAME**

(Selectie type raambekleding, de datum van de eerste ingebruikname)

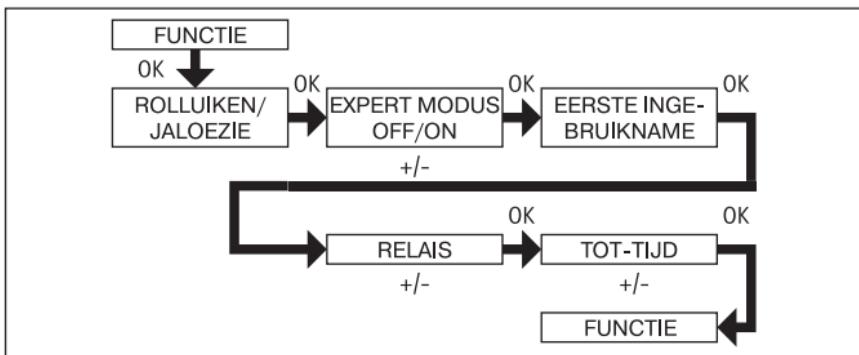


1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het menu **FUNCTIE** te selecteren, op de + toets drukken tot **FUNCTIE** verschijnt.
3. Bevestig met **OK**. **ROLLUIKEN/JALOEZIE** verschijnt.
4. Gebruik de +/- toets om tussen rolluiken/jaloezie te kiezen.
5. Bevestig met **OK**. **EXPERT MODUS OFF/ON** verschijnt.
6. Gebruik de +/- toets om de gewenste instelling te kiezen.
7. Bevestig de keuze met **OK**. **EERSTE INGEBRUIKNAME** verschijnt.
8. Bevestig met **OK**. **RELAIS** verschijnt. (**RELAIS** geeft de relaisschakelfrequentie aan.)
9. Bevestig met **OK**. **TOT-TIJD** verschijnt. (**TOT-TIJD** geeft de totale looptijd van de klok aan.)
10. Bevestig met **OK**. **FUNCTIE** verschijnt.
11. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

de  
en  
fr  
nl

# Montage- en gebruiksaanwijzing

## Batterij vervangen

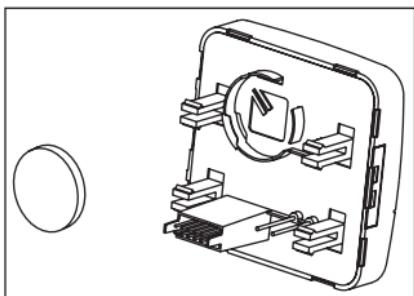

1. Trek het bedieningsgedeelte er af.
2. Haal de batterij er uit.
3. Plaats de nieuwe batterij in de juiste positie.
4. Stel de tijd opnieuw in.



### Aanwijzing

De ingestelde waarden blijven behouden.

## Reiniging

Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen aangezien deze kunststof kunnen aantasten.

## Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC / 50 Hz
Schakelstroom	5 A / 230-240 V AC bij $\cos \varphi = 1$
Batterijtype	CR 2032
Beschermingsklasse	IP 20
Veiligheidsklasse	II
(na montage volgens voorschriften)	0 bis +55 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur	2 min.
Looptijd rolluik	3 min.
Looptijd jaloezie	Inbouw Ø 58 mm wandinbouw. Opbouw in bijpassende AP-behuizing
Soort montage	

## Wat te doen, als ...?

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Aandrijving loopt niet.	Verkeerde aansluiting.	Aansluiting controleren.
Aandrijving loopt in de verkeerde richting.	Verkeerde aansluiting.	Bedrading ▲ en ▼ aan voeding omwisselen.
Astroprogramma schakelt niet nauwkeurig.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datum klopt niet.</li> <li>2. Verkeerde stad of verkeerde breedte-/ lengtegraad ingesteld (OK).</li> <li>3. Vakantiefunctie ingeschakeld.</li> <li>4. Astroverschuiving is ingesteld.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correcte datum instellen.</li> <li>2. Correcte stad of exacte breedte-/ lengtegraad instellen (OK).</li> <li>3. Vakantiefunctie uitschakelen.</li> <li>4. Astroverschuiving aanpassen.</li> </ol>
De TC42 voert de ingestelde schakelopdrachten niet goed uit.	De schuifschakelaar staat op handbediening.	Zet de schuifschakelaar op automatische bediening.
De TC42 voert de ingestelde schakelopdrachten onnauwkeurig uit.	Vakantiefunctie is ingeschakeld.	Vakantiefunctie uitschakelen.
Rolluik loopt niet naar de eindstand.	Eindstand niet ingesteld.	Eindstand in instelmenu PROG EINDSTAND instellen.
In de display verschijnt "BATTERIJ".	Batterij is zwak.	Nieuwe batterij plaatsen.

de  
en  
fr  
nl

4032 630 004 0f 03/12 de/en/fr/nl 309001 06



**BECKER**