

## Montageanleitung: ROKA-SAN-FLEX




1

Machen Sie den alten Rolladenkasten frei zugänglich.



2

Messen Sie den Kasteninnenraum, um die Länge und Stärke der Dämmplatten festzulegen.

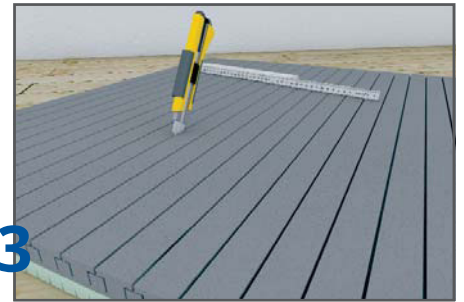

3

ROKA-THERMO-FLEX laut Aufmaß zuschneiden (auf Gurtdurchlass oder Motorkabel achten).



4

Schneiden Sie das Verschlussdeckel-Formteil durch die Sollschnittstellen auf das benötigte Breitenmaß (A) sowie die ROKA-THERMO-FLEX Dämmstärke (B).



5

Das zugeschnittene Verschlussdeckel-Formteil in den Rolladenkasten einlegen.



6

ROKA-THERMO-FLEX in den Rolladenkasten einbringen und in die Nut des Verschlussdeckel-Formteils einstecken.



7

Zwischenstücke zurechtschneiden und einsetzen.



8

Dämmplatten am Anschlag und in den Stoßbereichen mit Montageschaum verkleben und abdichten.



9

ROKA-SAN-FLEX ist fertig montiert.

### Für alle drei Varianten gilt:

Bei Dämmstärke 13 mm zeigt die graue Neoporseite zum Rolladenpanzer. Bei höheren Dämmstärken zeigt hingegen immer die grüne Styroporseite zum Rollpanzer. Die jeweilige Dämmstärke wird im Vorhinein bestimmt. Hierbei ist darauf zu achten, dass mindestens 5 bis 10 mm Raum zwischen Panzer und Dämmung bestehen bleibt, um den Lauf des Rolladenpanzers nicht zu beeinträchtigen.