

Montageanleitung: ROKA-THERMO-FLEX




1

Machen Sie den alten Rolladenkasten frei zugänglich.



2

Messen Sie den Kasteninnenraum, um die Länge und Stärke der Dämmplatten festzulegen.

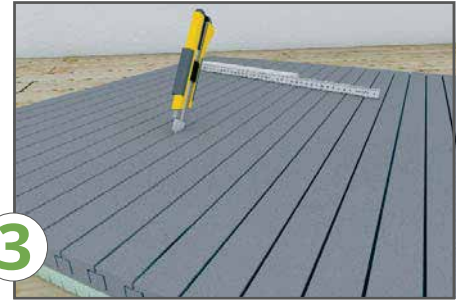

3

ROKA-THERMO-FLEX laut Aufmaß zuschneiden (auf Gurtdurchlass oder Motorkabel achten).



4

Dämmplatten einsetzen. Die Dämmung benötigt am Sturz und oberhalb des Blendrahmens einen Anschlag (z. B. Winkel setzen).



5

Zwischenstücke zurechtschneiden und einsetzen.



6

Dämmung fixieren (Spreize oder Dachlatte verwenden).



7

Dämmplatten mit Montageschaum am Anschlag und in den Stoßbereichen verkleben und abdichten.



8

ROKA-THERMO-FLEX ist fertig montiert.



9

Tipp: Zur nachträglichen Revision Dämmung einschneiden, aufklappen und wieder verkleben.

Für alle drei Varianten gilt:

Bei Dämmstärke 13 mm zeigt die graue Neoporseite zum Rolladenpanzer. Bei höheren Dämmstärken zeigt hingegen immer die grüne Styroporseite zum Rollpanzer. Die jeweilige Dämmstärke wird im Vorhinein bestimmt. Hierbei ist darauf zu achten, dass mindestens 5 bis 10 mm Raum zwischen Panzer und Dämmung bestehen bleibt, um den Lauf des Rolladenpanzers nicht zu beeinträchtigen.